



Tronic Mifare

Montageanleitung


Bohrschablone

BITTE BEACHTEN:

Schablone in Originalgröße. Für den Ausdruck die Druckereinstellung „tatsächliche Größe“ verwenden!


MONTAGE

Türanschlag rechts

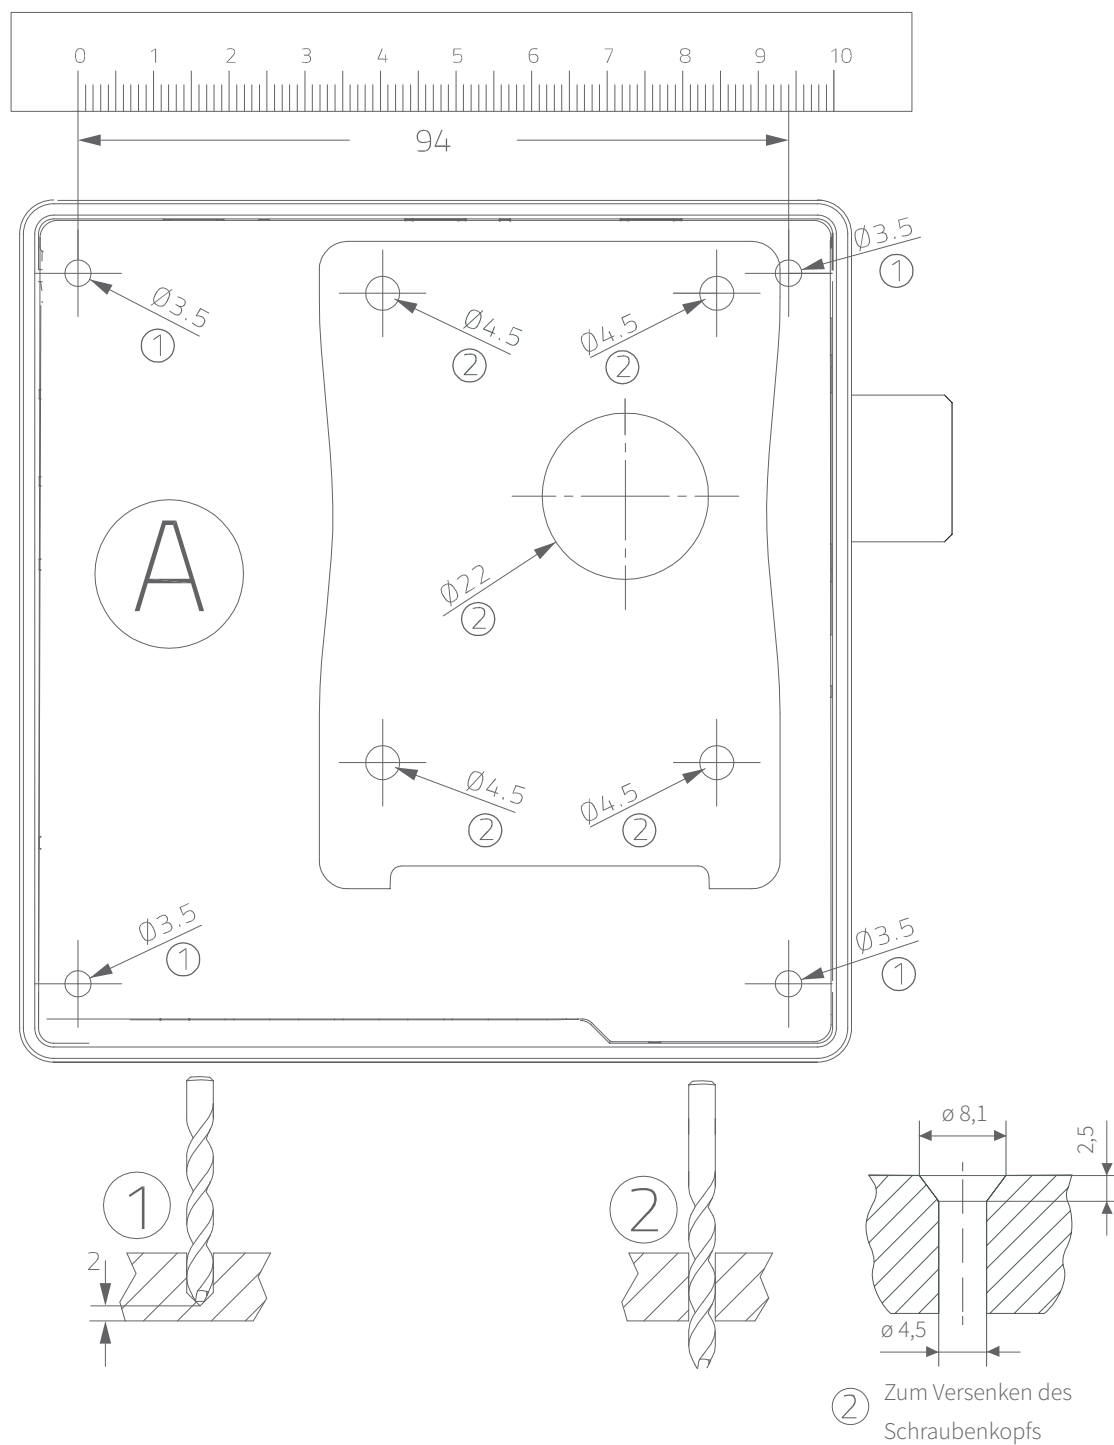



BITTE BEACHTEN:

Schablone in Originalgröße. Für den Ausdruck die Druckereinstellung „tatsächliche Größe“ verwenden!

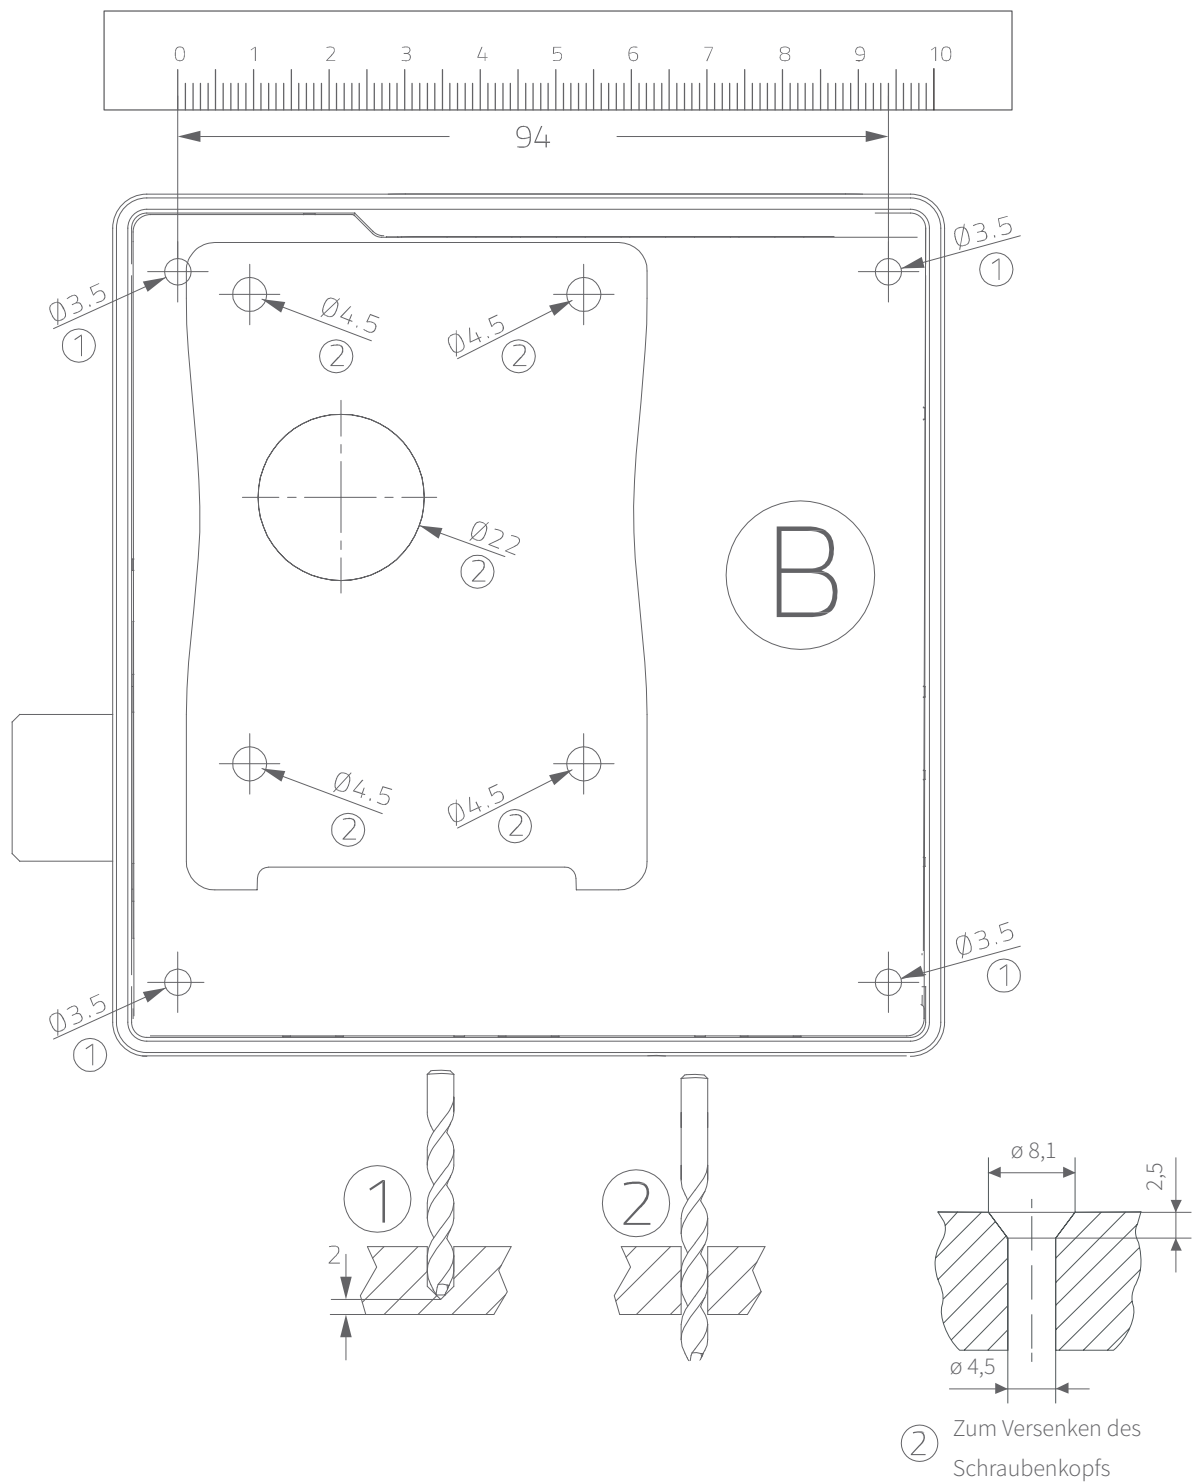
Türanschlag links

Zubehör

MONTAGE

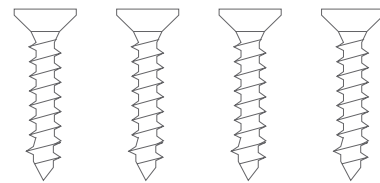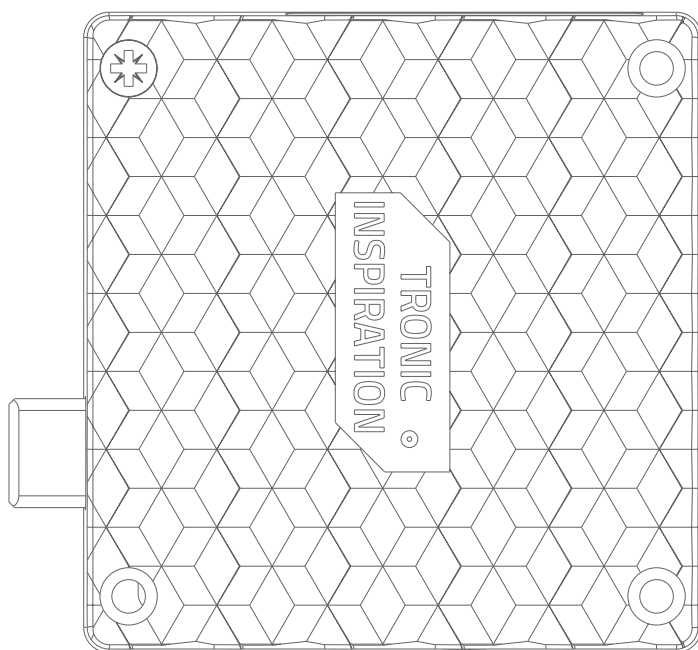


C $\varnothing 5 \times 29,5$

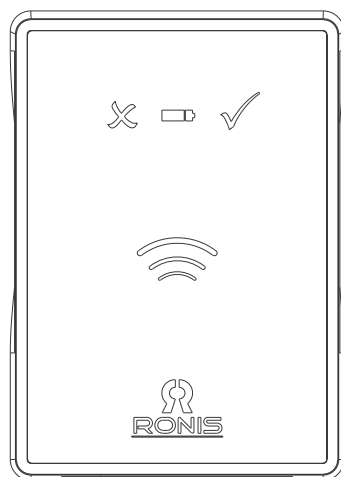

E $\varnothing 3,5 \times 9,5$







F Schließblech

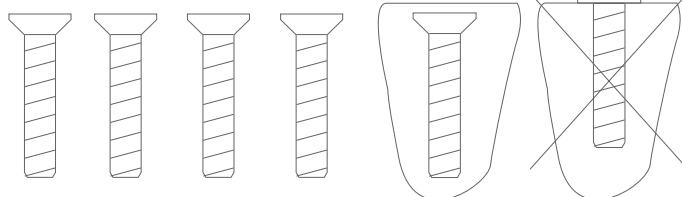

D M3x18

Montage Türanschlag rechts


MONTAGE

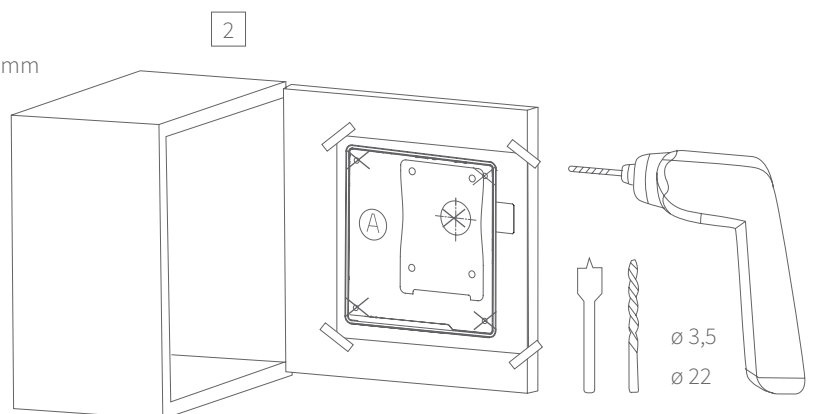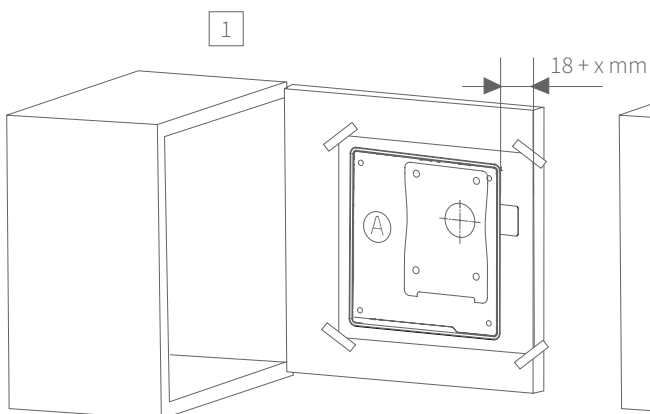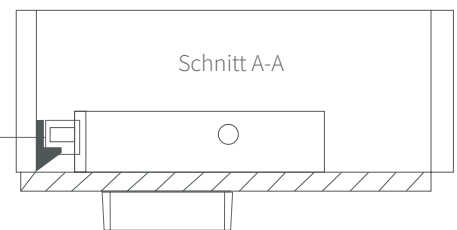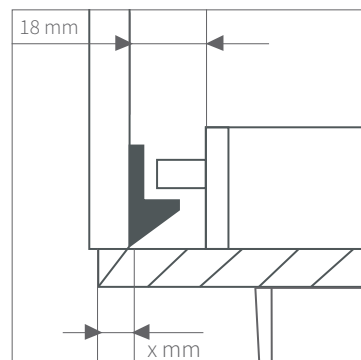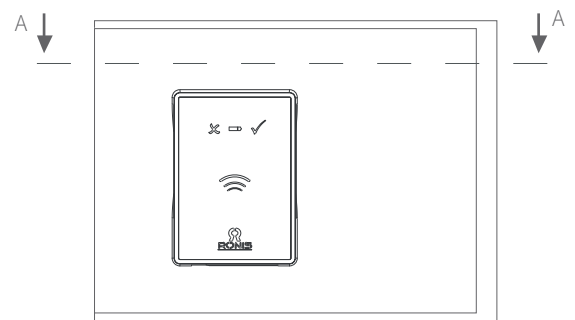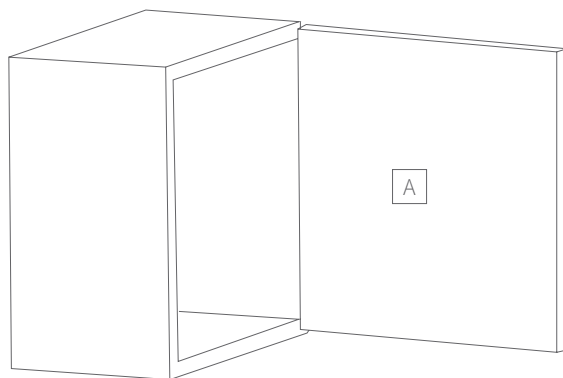


Montage Türanschlag rechts

MONTAGE

3

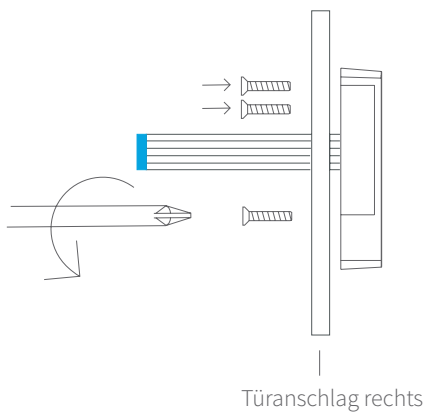


4

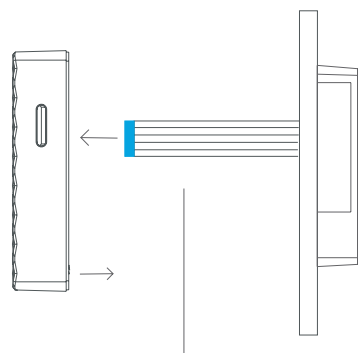


! Warnung: Die blaue Markierung auf dem Kabel muss zur Verschlussseite (Riegel) zeigen.

5


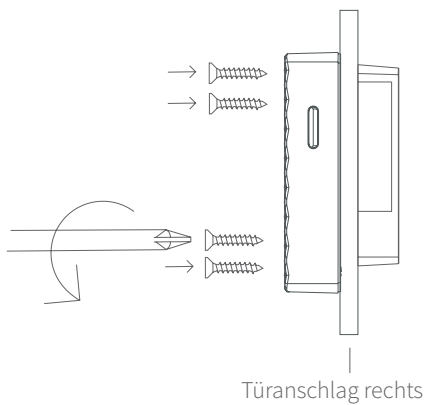


6

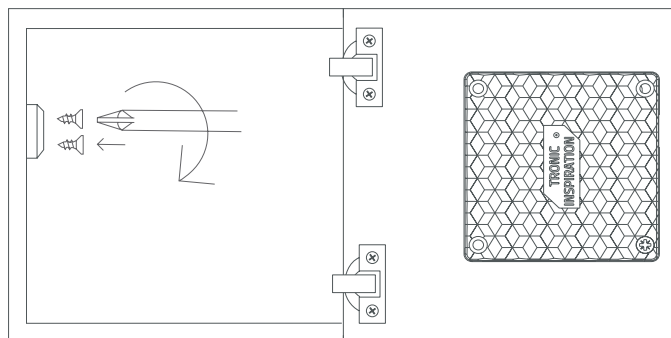


Montage Türanschlag links

MONTAGE

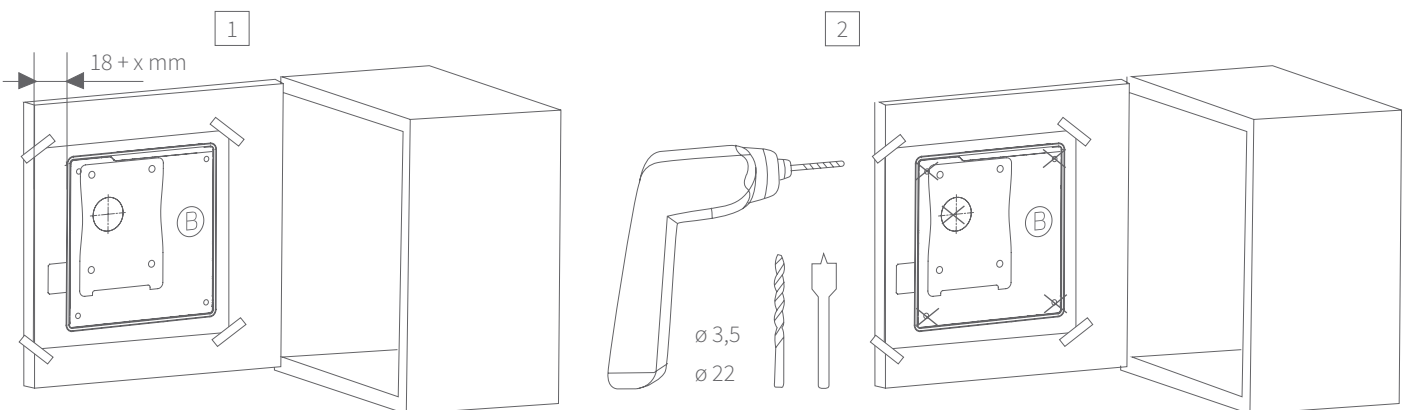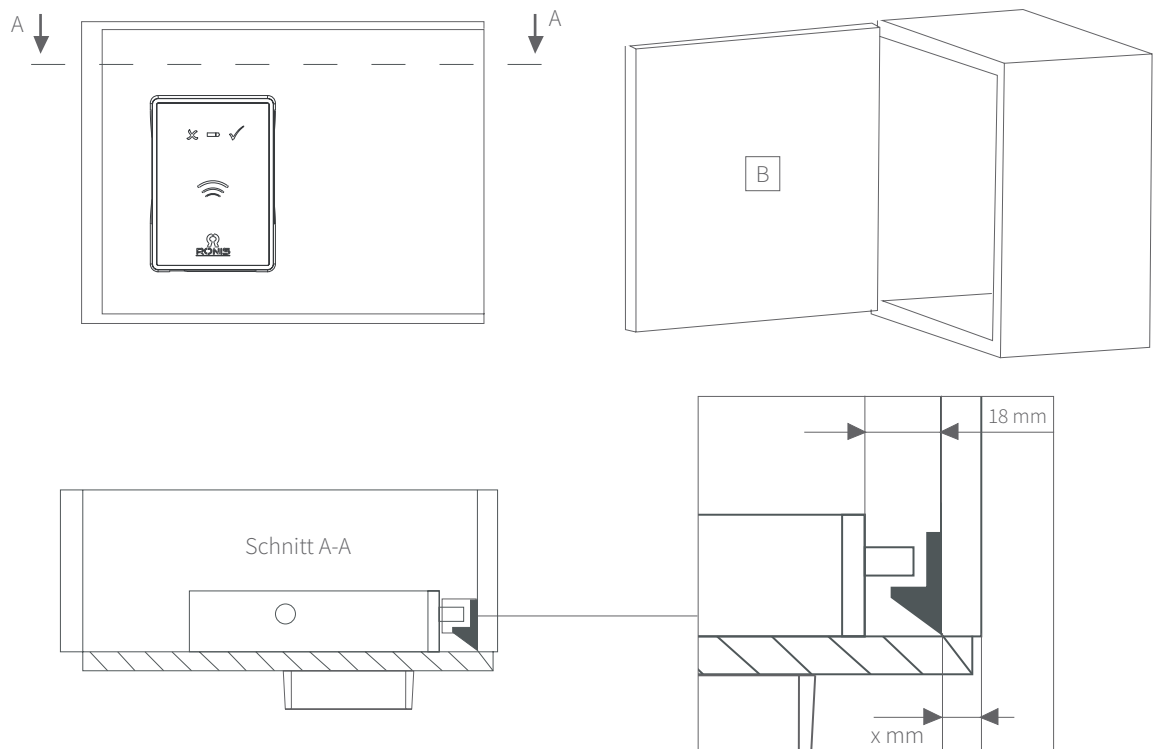


Montage Türanschlag links


MONTAGE

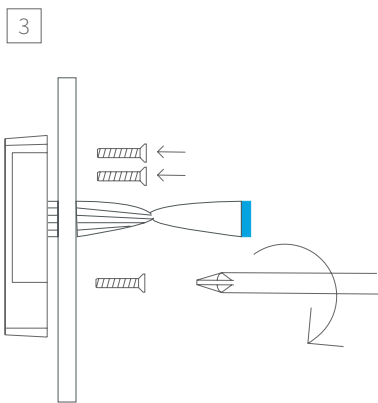


Türanschlag links

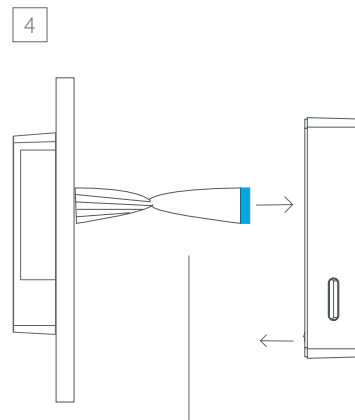

! Warnung: Die blaue Markierung auf dem Kabel muss zur Verschlussseite (Riegel) zeigen.

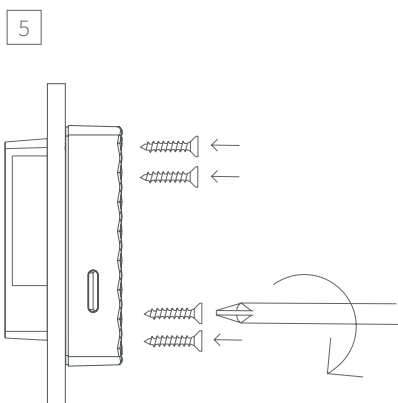


Türanschlag links

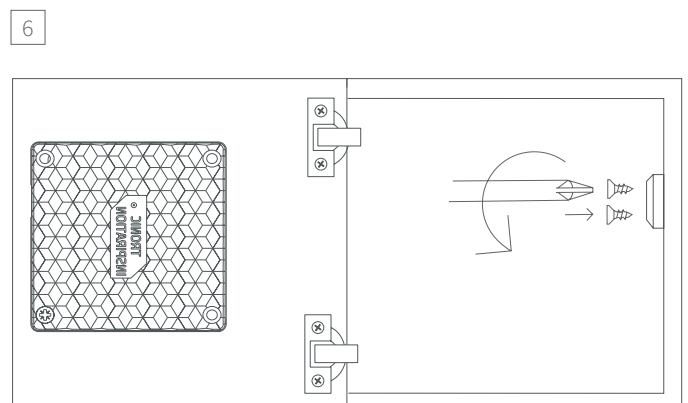


1

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist (gerade und richtig herum eingesteckt ist).

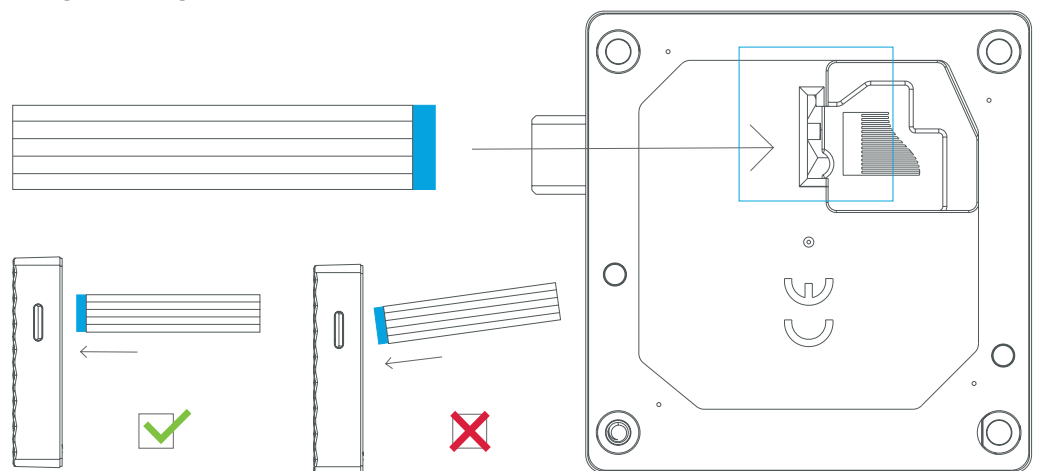

2

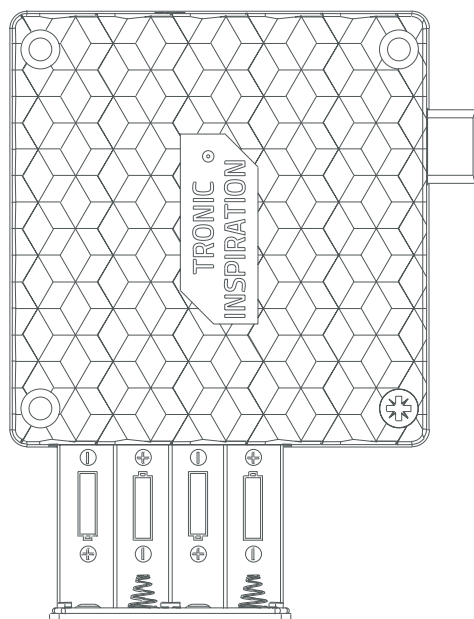

Die Batteriehalterung mithilfe der T20 Torx-Schraube auf der gegenüberliegenden Seite des Batteriefachs lösen.

Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzusetzen (wie auf der Batteriehalterung angegeben).

WICHTIG

Das externe Batteriepack (separat erhältlich) muss beim Entnehmen der Batterien angeschlossen bleiben. Andernfalls geht die Zeiteinstellung der internen Uhr verloren.

Wichtige Hinweise


MONTAGE

3






Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen sind ($< 20 \text{ kgf/cm}^2$).

4

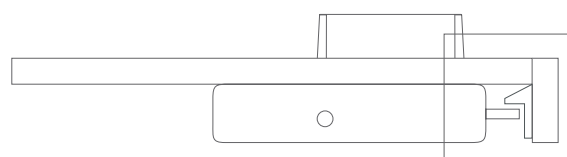


Prüfen Sie, ob sich der Riegel ungehindert und ohne am Türrahmen zu reiben öffnen und schließen lässt.

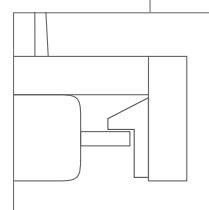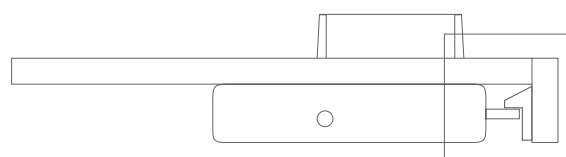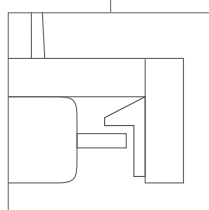


Batterien

MONTAGE

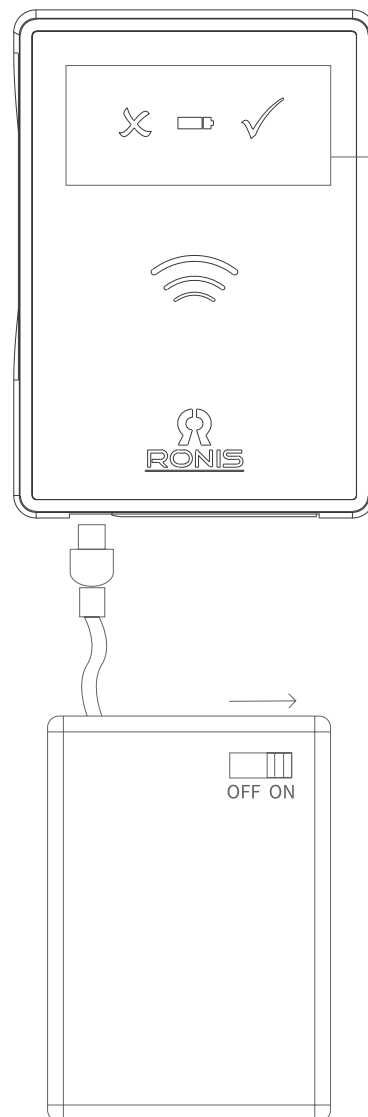

Wenn die gelbe LED blinkt
Wechseln Sie die Batterien.

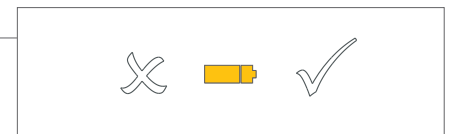

Batteriewechsel:

1. Schließen Sie das externe Batteriepack mit dem Mini-USB-Stecker wie in der Abbildung gezeigt an das Schloss an.
2. Wenn das Schloss verriegelt ist, öffnen Sie es mithilfe der Benutzerkarte (oder Masterkarte).
3. Ersetzen Sie die alten Batterien und trennen Sie das externe Batteriepack.

Wichtig

Wir empfehlen, die Batterien spätestens alle drei Jahre zu wechseln, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Der Batteriezustand kann sich im Laufe der Zeit, vor allem in warmen Umgebungen, verschlechtern und das Schloss infolgedessen Schaden nehmen.

Reinigen Sie die Schlösser, insbesondere die Metallteile, nicht mit Reinigungsmitteln, die Salzsäure, Lauge oder ätzende Bestandteile enthalten.