



Tronic Mifare

Bedienungsanleitung

Tronic Mifare

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANAGEMENTKARTE



MASTERKARTEN



NUTZERTRANSPONDER (VERSCHIEDENE BAUFORMEN MÖGLICH)



Karten und Funktionen



MANAGEMENTKARTE

Funktion:

Erstellen/Löschen von Masterkarten



MASTERKARTE

Funktionen: Erstellen/Löschen von
Nutzertranspondern

Inspektionsmodus



NUTZERTRANSPONDER

(VERSCHIEDENE BAUFORMEN

MÖGLICH – Z.B. KARTE)

Funktionen: Öffnen/Schließen von
Schlössern



SETTINGSKARTE


Funktionen:

- Kopieren der Geräteparameter
- Übertragung von Parametern von der Software zu den Schlössern

Tronic Mifare

BEDIENUNGSANLEITUNG

Single-User-Modus: Öffnen

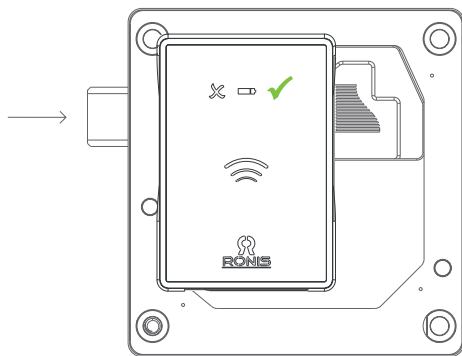


- Das Schloss ist verriegelt.
- Halten Sie die zugewiesene Benutzerkarte nah an das Schloss. Das Schloss öffnet sich.
- Nach 2 Sekunden schließt der Riegel automatisch.

OK: Grüne LED, ein langer Signalton = das Schloss ist verriegelt

NICHT OK: rote LED und drei kurze Signaltöne

Single-User-Modus: Anlernen und löschen von Nutzertranspondern

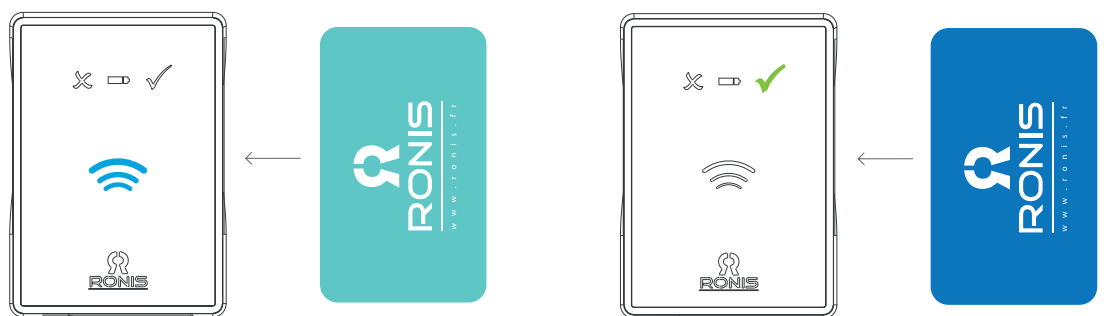

ANLERNEN:


- Halten Sie zuerst die zugewiesene Masterkarte und dann den neuen Nutzertransponder nah an das Schloss.
- Pro Schloss können bis zu 50 Nutzertransponder angelegt werden.

- Grüne LED und langer Signalton = Nutzertransponder wurde erfolgreich erstellt.
- Rote LED und 3 kurze Signaltöne = Nutzertransponder wurde nicht angelernt.

LÖSCHEN:

- Halten Sie zuerst die Masterkarte und dann den Nutzertransponder nah an das Schloss.
- Grüne LED blinkt 2x schnell und 2 kurze Signaltöne = Nutzertransponder wurde gelöscht.

Multi-User-Modus: Schließen und Öffnen

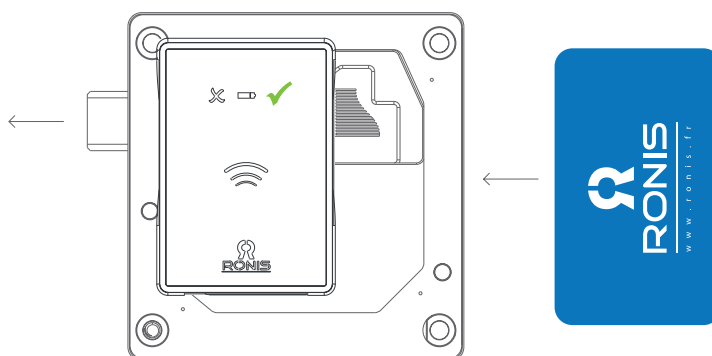

- Das Schloss ist offen.
- Halten Sie einen noch nicht bereits für die freie Schranknutzung verwendeten Transponder (z.B. Karte) nah an das Schloss. Das Schloss ist nun dieser Karte zugewiesen.
- Wenn Sie diese Karte erneut präsentieren, wird das Schloss geöffnet und steht für die nächste Nutzung zur Verfügung (gleiche oder andere Benutzerkarte).


OK: grüne LED, ein langer Signalton = das Schloss wird verriegelt

NICHT OK: rote LED und 3 kurze Signaltöne = Das Schloss ist bereits einem anderen Nutzertransponder zugewiesen oder der Nutzertransponder ist bereits einem anderen Schloss zugewiesen.

Tronic Mifare

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anlegen und Löschen von Masterkarten

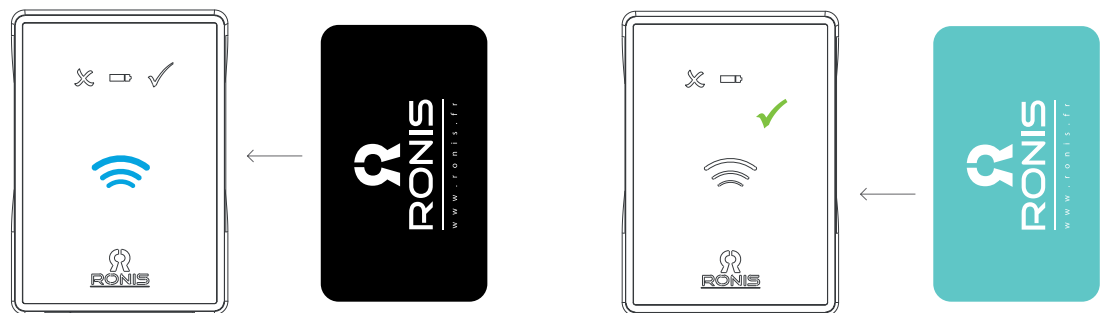


ANLEGEN:

- Halten Sie zuerst die Managementkarte und dann die neue Masterkarte nah an das Schloss.
- Pro Schloss können bis zu 5 Masterkarten angelegt werden.
- Grüne LED und langer Signalton = Masterkarte wurde erfolgreich erstellt.
- Rote LED und 3 kurze Signaltöne = Masterkarte wurde nicht erstellt.

LÖSCHEN:

- Halten Sie zuerst die Managementkarte und dann die Masterkarte nah an das Schloss.
- Grüne LED blinkt 2x schnell und 2 kurze Signaltöne = Masterkarte wurde gelöscht.

Inspektionsöffnung mittels Masterkarte

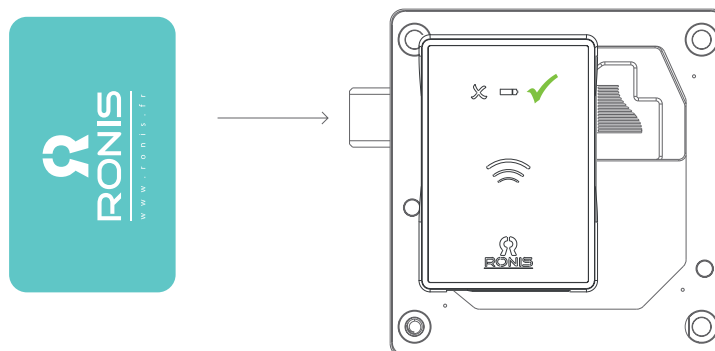


- Halten Sie die Masterkarte nah an das Schloss (einmal).
- Grüne LED und langer Signalton
- Das Schloss öffnet sich für 30 Sekunden.
- Nach Ablauf der Inspektionszeit schließt sich das Schloss automatisch (Berechtigungsinformationen werden nicht gelöscht).

Single-User-Modus: Löschen aller Nutzertransponder



Reaktivieren (Neuformatieren) von Nutzertransponder

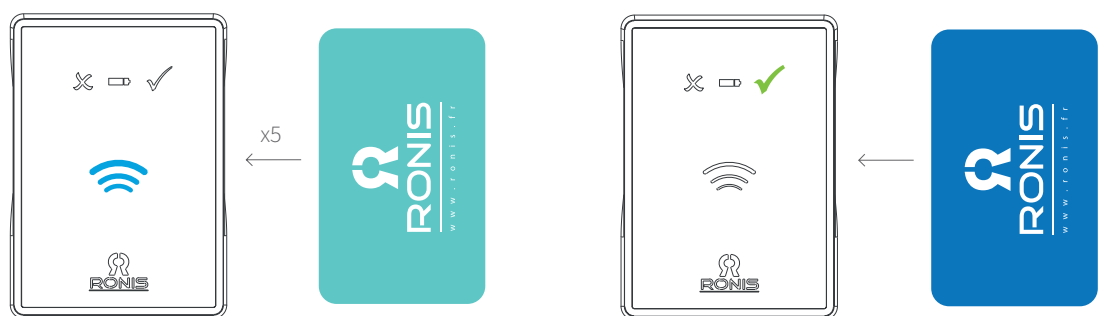


- Halten Sie zuerst die Masterkarte (5-mal) und dann den zu reaktivierenden Nutzertransponder nah an das Schloss.
- Ein langer Signalton = Nutzertransponder wurde reaktiviert.
- Diese Karte steht nun einem neuen Benutzer zur Verfügung.

Tronic Mifare

BEDIENUNGSANLEITUNG

Batteriewechsel

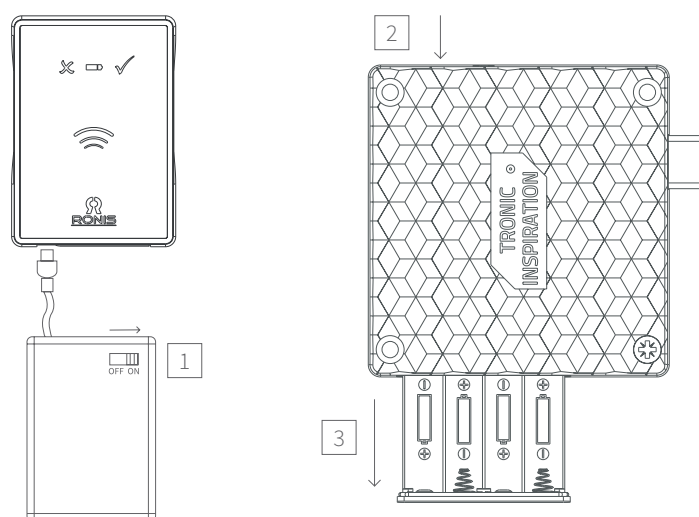


1. Schließen Sie das externe Batteriepack an.
2. Lösen Sie die Torx 20 Schraube.
3. Entnehmen Sie die Batteriehalterung.

WICHTIG:

Der Batteriewechsel muss in weniger als 5 Minuten erfolgen. Der Batteriepack muss beim Entnehmen der Batterien angeschlossen bleiben (andernfalls geht die einprogrammierte Zeit verloren).

Abmessungen

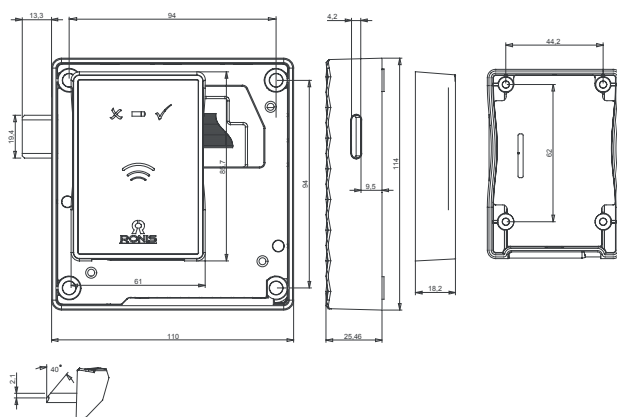

Schutzart (Leser Außenseite/ Schloss Innenseite)	----/IP45
Betriebstemperatur	-5 °C <> +70 °C
Schließkraft	> 45 kgf
UV-Beständigkeit	> 10.000 Std.
Vibration	10 - 200 Hz 2g
Lebenszyklen	> 200.000 Zyklen
Elektrostatische Entladung	8000 V
Batterielebensdauer	> 35.000 Zyklen oder 3 Jahre

Tronic Mifare

GEWÄHRLEISTUNG UND WARNHINWEISE

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Möbelverschlusses.
- Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung.
- unsachgemäß durchgeführte Montage.
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.

Urheberrecht

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DOM Security weder ganz noch auszugsweise reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Eine Aktualisierung dieser Dokumentation erfolgt in regelmäßigen Abständen. Für die Mitteilung eventueller Fehler oder Anregungen zu dieser Dokumentation ist der Herausgeber jederzeit dankbar.

© DOM Security, 20, rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris, Frankreich

Dokumentationsbeauftragter

DOM Security
Abteilung Produktmanagement
20, rue de l'Arc de Triomphe
75017 Paris, Frankreich

Online verfügbare Informationen

Sie können diese Anleitung und andere Informationen zur Tronic-Familie auf der Produktdetailseite unter www.dom-security.com herunterladen.