



Tronic Slim

Montageanleitung


Schablone in Originalgröße. Für den Ausdruck die Druckereinstellung „tatsächliche Größe“ verwenden!

Technical drawing of a square plate (A) with a central hole and eight mounting holes. The plate has a total width of 94 mm. The central hole has a diameter of 22 mm. There are eight mounting holes, each with a diameter of 3.5 mm. The holes are arranged in a 3x3 grid with the center hole missing. The outer holes are 10 mm from the edges. The inner holes are 22 mm from the center. The plate is labeled 'A' in a circle. Below the plate are two cross-sectional views of the mounting holes, labeled 1 and 2. View 1 shows a hole with a diameter of 8.1 mm and a depth of 2.5 mm. View 2 shows a hole with a diameter of 4.5 mm and a depth of 2.5 mm. A note at the bottom right says '2 Zum Versenken des Schraubenkopfs'.

BITTE BEACHTEN:



Schablone in Originalgröße. Für den Ausdruck die Druckereinstellung „tatsächliche Größe“ verwenden!

Türanschlag links

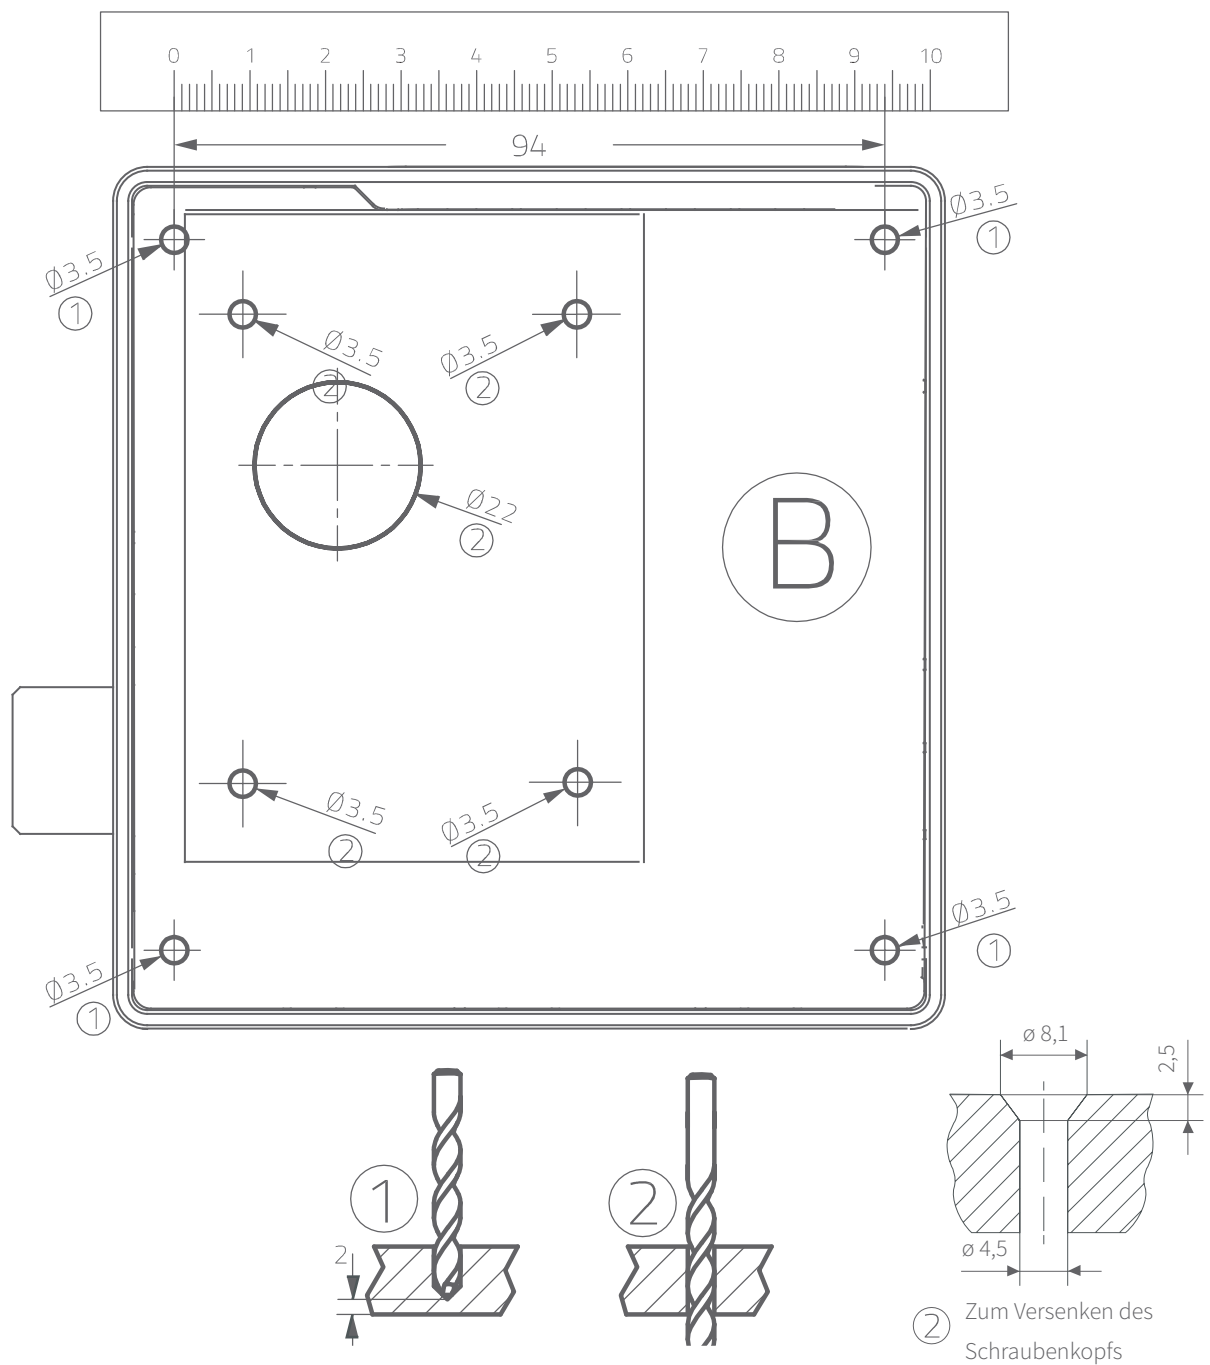


Zubehör

MONTAGE

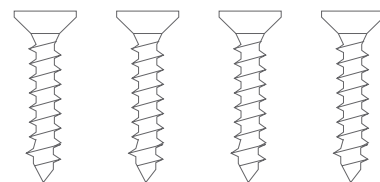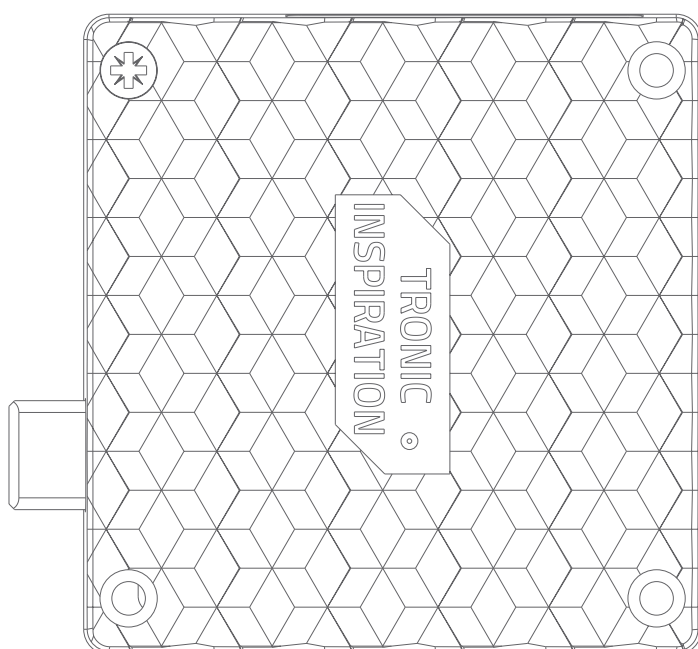


C $\varnothing 5 \times 29,5$

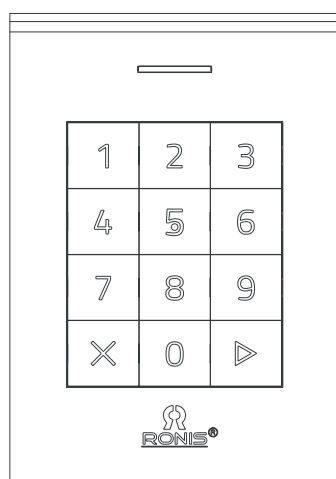

E $\varnothing 3,5 \times 9,5$







F Schließblech

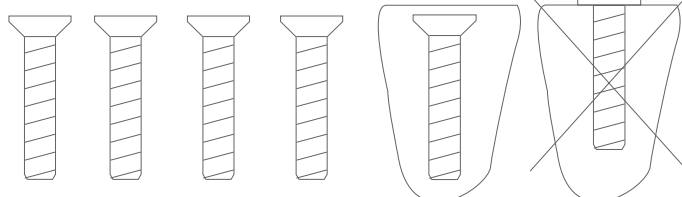

D M3x18

Montage Türanschlag rechts


MONTAGE

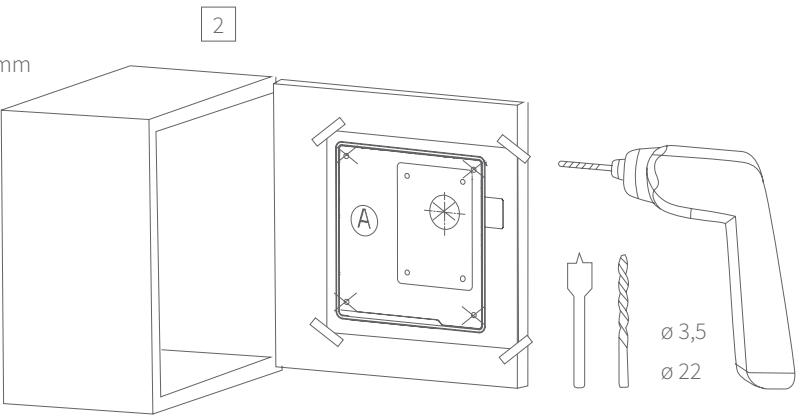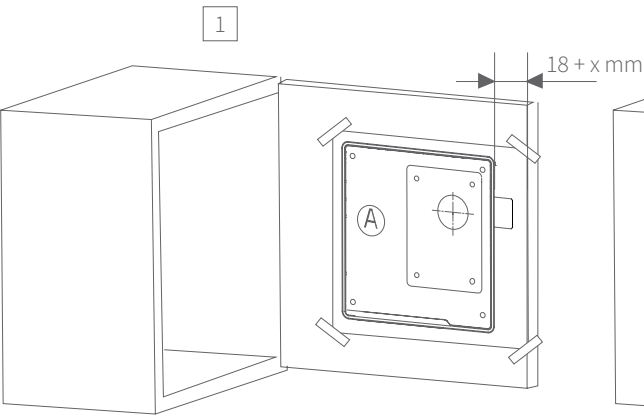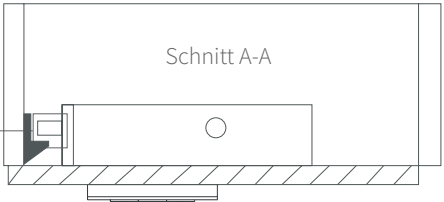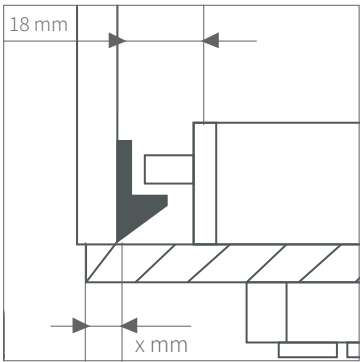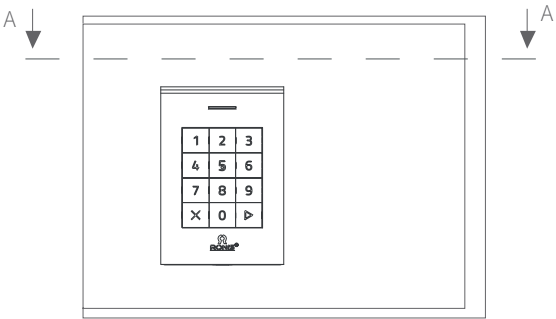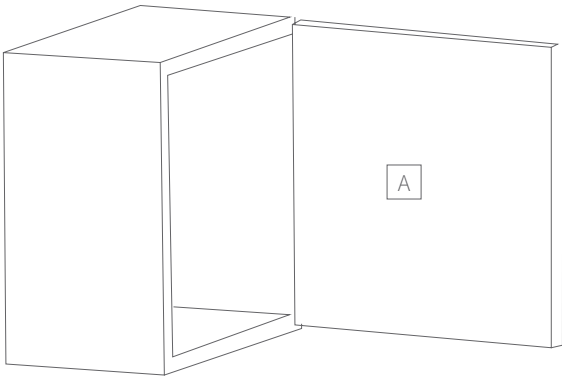


Montage Türanschlag rechts

MONTAGE

3

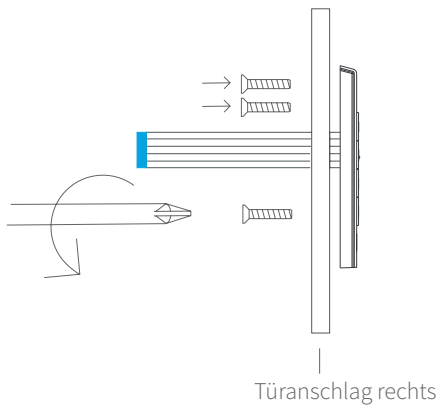


4

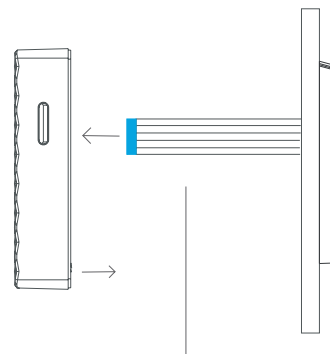


! Warnung: Die blaue Markierung auf dem Kabel muss zur Verschlussseite (Riegel) zeigen.

5


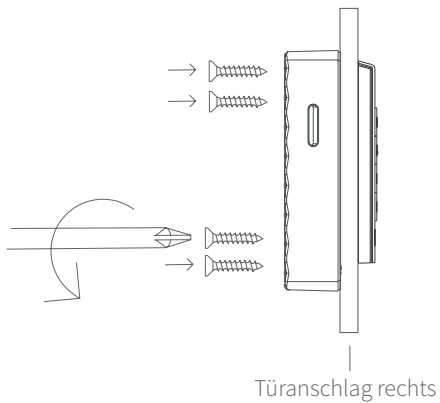


6

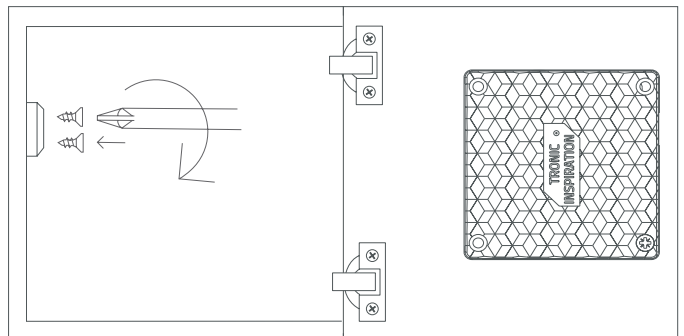





Montage Türanschlag links

MONTAGE

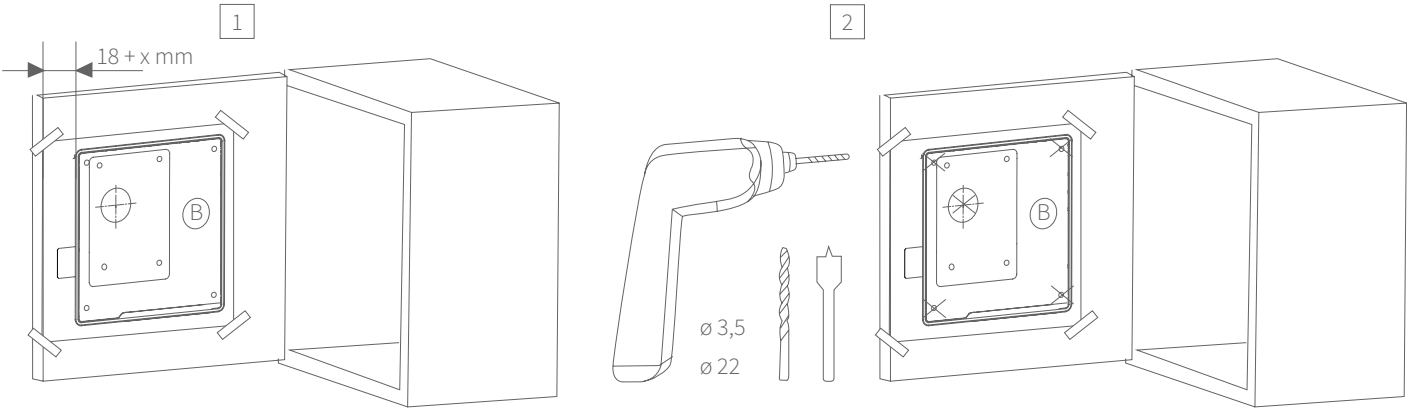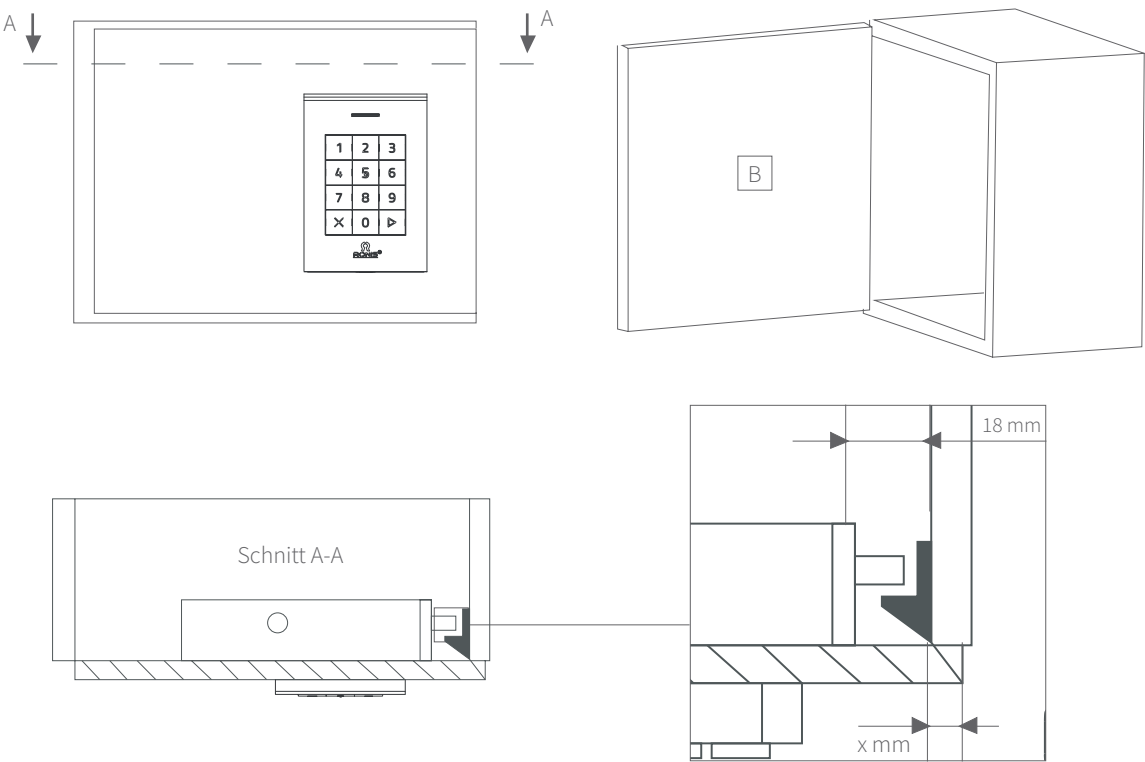

Montage Türanschlag links


MONTAGE

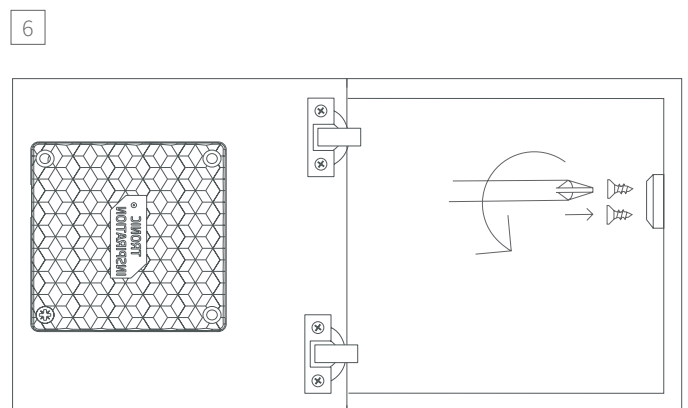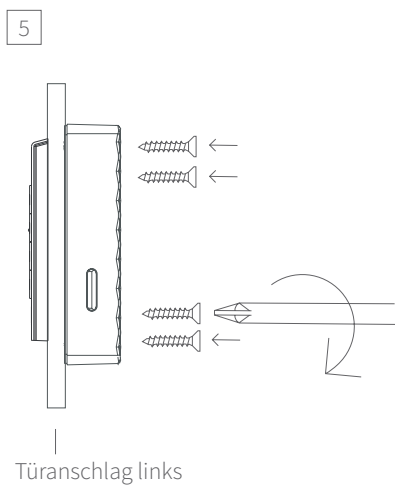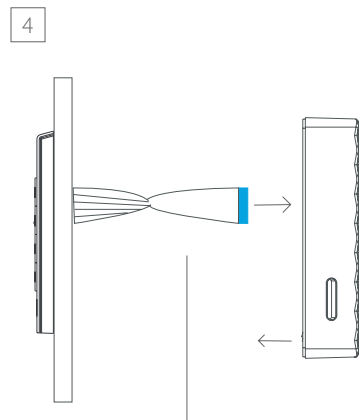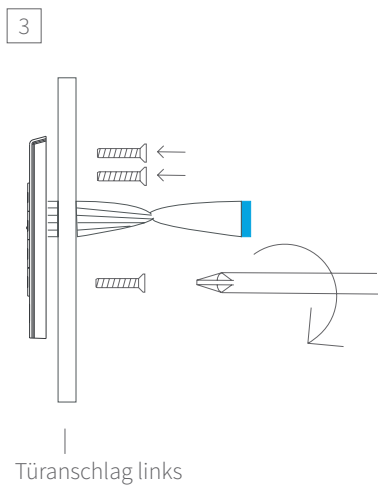


1

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist (gerade und richtig herum eingesteckt ist).

Während der Kabelmontage keine Tasten drücken.

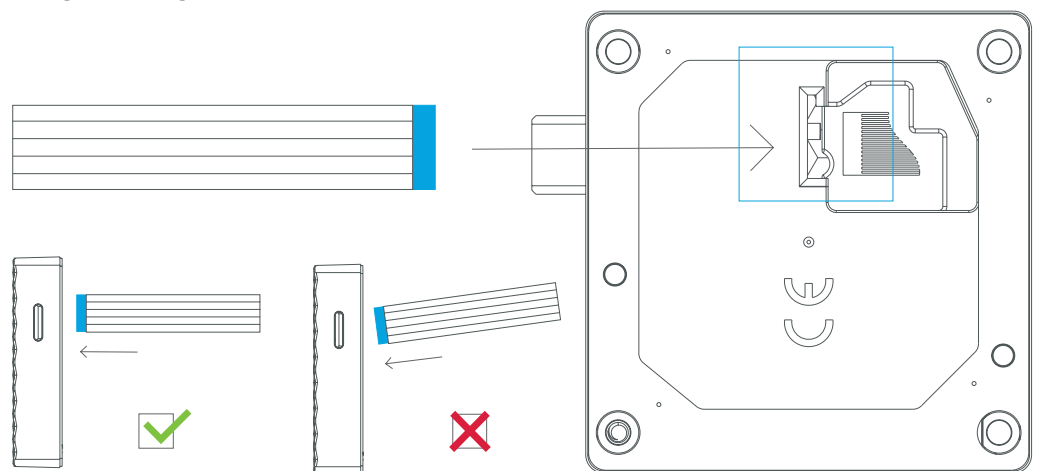

2

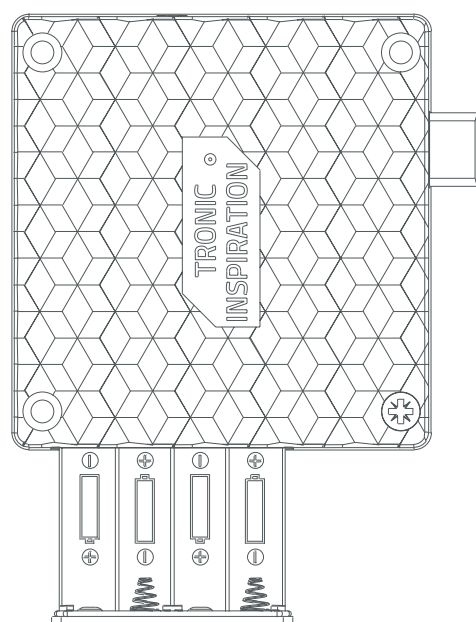

Die Batteriehalterung mithilfe der T20 Torx-Schraube auf der gegenüberliegenden Seite des Batteriefachs lösen.

Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzusetzen (wie auf der Batteriehalterung angegeben).

WICHTIG

Das externe Batteriepack (separat erhältlich) muss beim Entnehmen der Batterien angeschlossen bleiben. Andernfalls geht die Zeiteinstellung der internen Uhr verloren.

Wichtige Hinweise


MONTAGE

3






Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen sind ($< 20 \text{ kgf/cm}^2$).

4

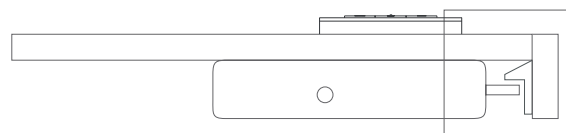

Prüfen Sie, ob sich der Riegel ungehindert und ohne am Türrahmen zu reiben öffnen und schließen lässt.

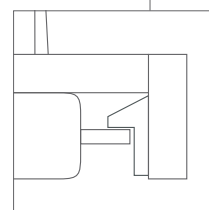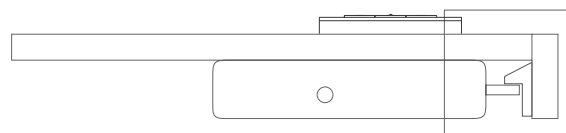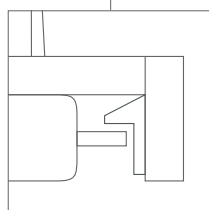


Batterien

MONTAGE


Wenn die gelbe LED blinkt

Leere Batterien: Wechseln Sie die Batterien.

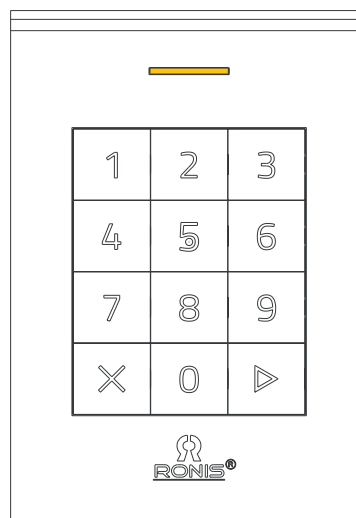

Batteriewechsel:

1. Schließen Sie das externe Batteriepack mit einem USB-C Adapter wie in der Abbildung gezeigt an das Schloss an.
2. Wenn das Schloss verriegelt ist, öffnen Sie es mithilfe der Benutzerkarte (oder Masterkarte).
3. Ersetzen Sie die alten Batterien und trennen Sie das externe Batteriepack.

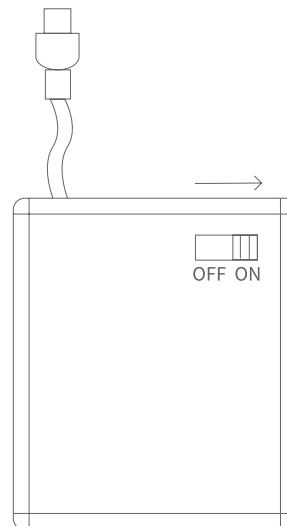

Wichtig

Wir empfehlen, die Batterien spätestens alle drei Jahre zu wechseln, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Der Batteriezustand

kann sich im Laufe der Zeit, vor allem in warmen Umgebungen, verschlechtern und das Schloss infolgedessen Schaden nehmen.

Reinigen Sie die Schlösser, insbesondere die Metallteile, nicht mit Reinigungsmitteln, die Salzsäure, Lauge oder ätzende Bestandteile enthalten.