



Tronic Slim

Bedienungsanleitung

Tronic Slim

SICHERHEIT

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Möbelverschlusses.

- Bewahren Sie diese Anleitung mit dem Möbelverschluss auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anleitung für den Monteur/Bediener verfügbar ist.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Möbelverschluss ist nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei Arbeiten mit und am Möbelverschluss bleiben jedoch Restrisiken, die Gefahren für Leib und

Leben verursachen können. Deshalb müssen die nachstehenden Sicherheitshinweise beachtet und befolgt werden.

Sicherheit

Explosionsgefahren vermeiden

Der Möbelverschluss ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Das Montieren und Betreiben des Möbelverschlusses in einem explosionsgefährdeten Bereich kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Montieren und betreiben Sie den Möbelverschluss ausschließlich in Bereichen, in denen keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

Erstickungsgefahr

Kinder können sich beim Verschlucken von Kleinteilen verletzen.

- Stellen Sie sicher, dass Kleinteile, z. B. Schließmedien oder Schrauben, nicht in die Hände von Kleinkindern geraten.

Sachschäden und Funktionsstörungen vermeiden

Durch falsches Lagern über einen längeren Zeitraum können Sachschäden entstehen.

- Lagern Sie den Möbelverschluss und seine Komponenten in der Originalverpackung an einem trockenen und staubfreien Ort.

Durch die unsachgemäße Montage und Bedienung des Möbelverschlusses können Sachschäden entstehen.

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme des Möbelverschlusses sorgfältig durch
- Befolgen Sie die Anweisungen schrittweise.
- Berühren Sie nie die elektronischen Bestandteile des Möbelverschlusses.
- Schützen Sie die Teile des Möbelverschlusses vor Feuchtigkeit.
- Verhindern Sie durch vorsichtiges Behandeln Kratzer am Möbelverschluss.

- Befestigen Sie die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment.

Sachschäden durch falsche Pflege oder Reinigung möglich.

- Schmieren Sie keine Teile des Möbelverschlusses.
- Reinigen Sie Gehäuse und Schließmedien mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ohne Verwendung von Reinigungsmitteln.


Qualifikation der Benutzer

- Personen, die Arbeiten am und mit dem Möbelverschluss vornehmen, müssen grundlegende handwerkliche Fähigkeiten haben, sodass sie Schraubverbindungen und gegebenenfalls Bohrungen sicher herstellen können.
- Monteure, die den Möbelverschluss installieren, müssen dessen Funktionsweise und das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten verstehen.

Tronic Slim

BEDIENUNGSANLEITUNG

Multi-User-Modus

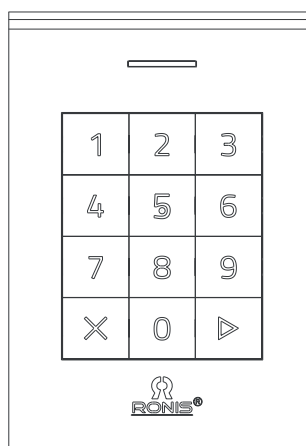

SCHLIESSEN:




ÖFFNEN:



Das Schloss wird durch Eingabe eines beliebigen 4-stelligen Codes geschlossen und geöffnet. Der Code wird bei jedem Öffnen des Schlosses gelöscht und es ist dann für den nächsten Benutzer bereit.

Single-User-Modus

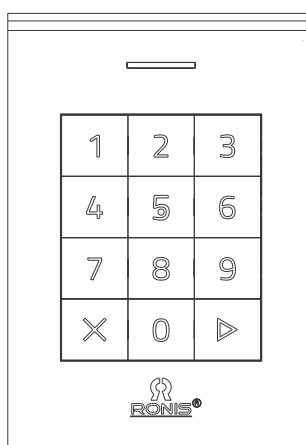


ÖFFNEN:




SCHLIESSEN:

Der Riegel schließt sich automatisch nach 2 Sekunden. Hinweis: Das Schloss verfügt über einen metallischen Fallenhalter, der das Schließen der Tür durch einfaches Drücken ermöglicht (Slam-Door-Funktion).

Ändern des Benutzercodes

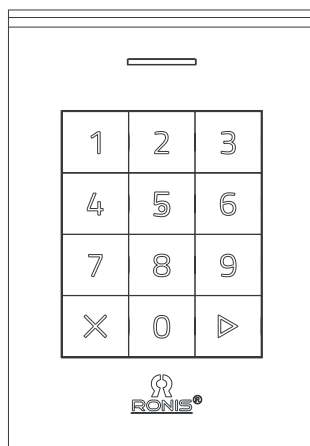


FÜR 3 SEKUNDEN DRÜCKEN

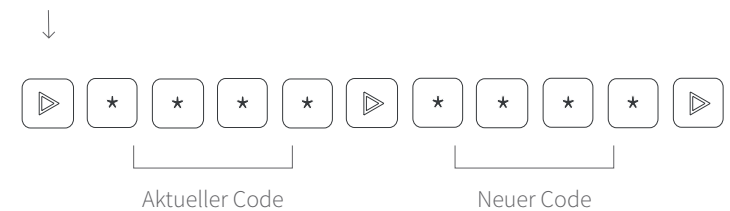


1. Drücken Sie für 3 Sekunden die Eingabetaste.
2. Geben Sie den aktuellen Code ein und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Inspektionsöffnung mittels Mastercode

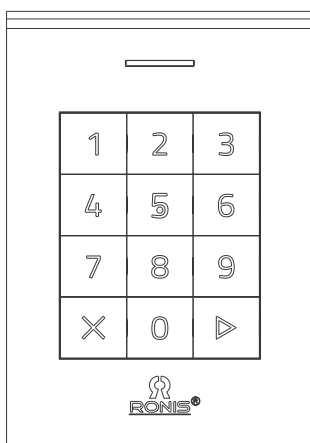

ÖFFNEN:

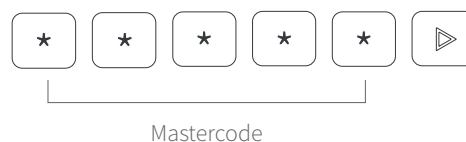

-30 S
INSPEKTIONS-
ÖFFNUNG

+30 S
BENUTZER
GELÖSCHT

INSPEKTIONSÖFFNUNG

Geben Sie den 5-stelligen Mastercode ein und drücken Sie die Eingabetaste. Schließen Sie das Schloss, indem Sie vor Ablauf von 30 s die Eingabetaste drücken.

Der Benutzercode wird nicht gelöscht.


BENUTZERCODE LÖSCHEN

Geben Sie den Mastercode ein und drücken Sie die Eingabetaste. Nach 30 s bleibt das Schloss geöffnet. Der Benutzercode wurde gelöscht und zum erneuten Schließen des Schlosses ist ein neuer Benutzercode erforderlich.


Tronic Slim

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ändern des Mastercodes

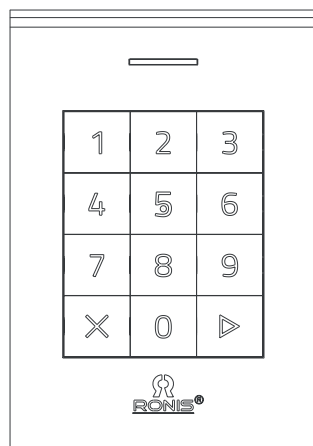


FÜR 3 SEKUNDEN DRÜCKEN

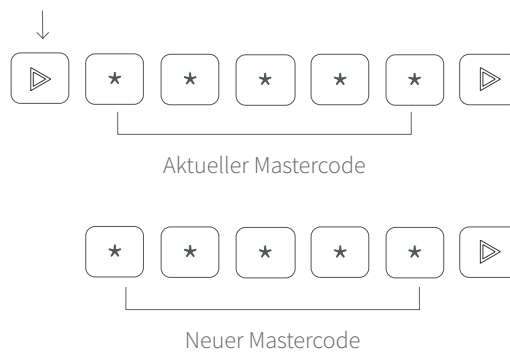


1. Drücken Sie 3 Sekunden die Eingabetaste.
2. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie den neuen Mastercode ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Inspektionsöffnung mittels Masterschlüssel

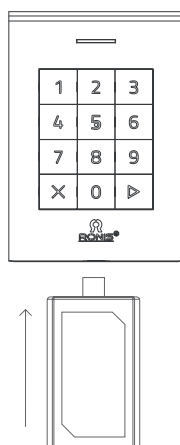

INSPEKTIONSÖFFNUNG


1. Stecken Sie den Masterschlüssel (BLAU) ein (achten Sie darauf, den USB-C-Adapter zu verwenden).
2. Das Schloss öffnet sich.
3. Entnehmen Sie den elektronischen Schlüssel.
4. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Eingabetaste.
5. Der Benutzercode wird nicht gelöscht.

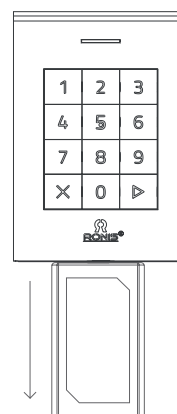

BENUTZERCODE LÖSCHEN

1. Stecken Sie den Masterschlüssel (BLAU) ein (achten Sie darauf, den USB-C-Adapter zu verwenden).
2. Das Schloss öffnet sich.
3. Entnehmen Sie den elektronischen Schlüssel.
4. Nach 30 Sekunden wird der Benutzercode gelöscht.
5. Zum erneuten Schließen des Schlosses ist ein neuer Benutzercode erforderlich.

Parameteränderungen mittels Einstellungsschlüssel

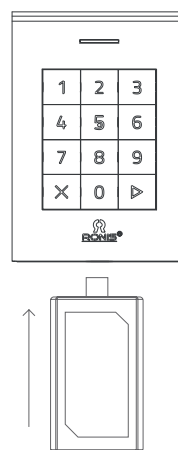


1. Stecken Sie den Einstellungsschlüssel (SCHWARZ) in das Schloss (achten Sie darauf, den USB-C-Adapter zu verwenden).
2. Die Einstellungen werden automatisch auf das Schloss übertragen.

Tronic Slim

BEDIENUNGSANLEITUNG

Batteriewechsel

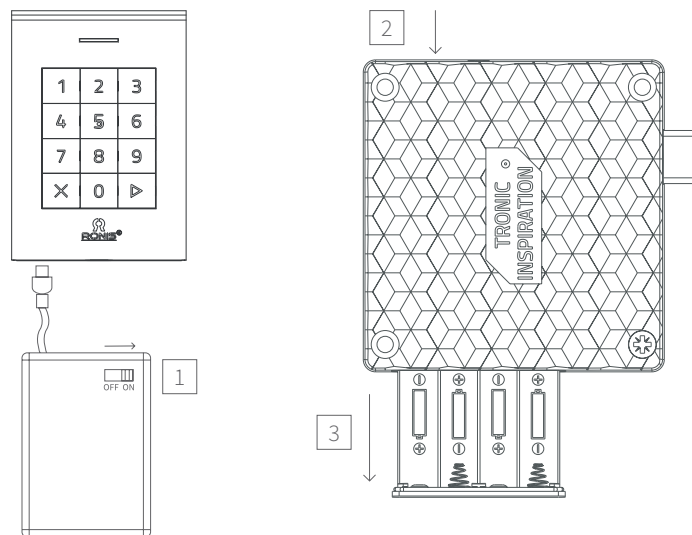


1. Schließen Sie das externe Batteriepack an.
2. Lösen Sie die Torx 20 Schraube.
3. Entnehmen Sie die Batteriehalterung.

WICHTIG:

Der Batteriewechsel muss in weniger als 5 Minuten erfolgen. Der Batteriepack muss beim Entnehmen der Batterien angeschlossen bleiben (andernfalls geht die einprogrammierte Zeit verloren).

Abmessungen

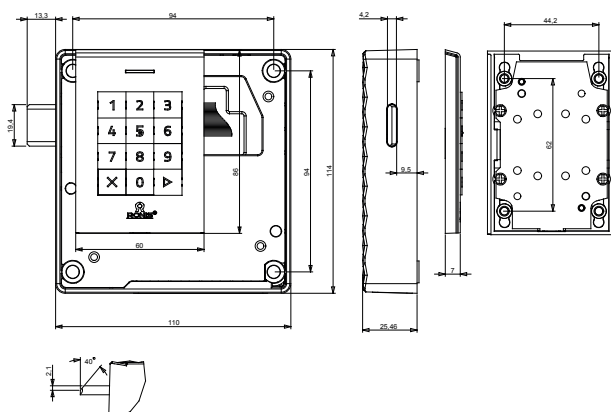

Schutzart (Tastatur Außenseite/ Schloss Innenseite)	----/IP45
Betriebstemperatur	-5 °C $\leftrightarrow$ +70 °C
Schließkraft	> 45 kgf
UV-Beständigkeit	> 10.000 Std.
Vibration	10 - 200 Hz 2g
Lebenszyklen	> 200.000 Zyklen
Elektrostatische Entladung	8000 V
Batterielebensdauer	> 90.000 Zyklen oder 3 Jahre

Tronic Slim

GEWÄHRLEISTUNG UND WARNHINWEISE

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwen-

dung des Möbelverschlusses.

- Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung.
- unsachgemäß durchgeführte Montage.
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.

Urheberrecht

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DOM Security weder ganz noch auszugsweise reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Eine Aktualisierung dieser Dokumentation erfolgt in regelmäßigen Abständen. Für die Mitteilung eventueller Fehler oder Anregungen zu dieser Dokumentation ist der Herausgeber jederzeit dankbar.

© DOM Security, 20, rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris, Frankreich

Dokumentationsbeauftragter

DOM Security
Abteilung Produktmanagement
20, rue de l'Arc de Triomphe
75017 Paris, Frankreich

Online verfügbare Informationen

Sie können diese Anleitung und andere Informationen zur Tronic-Familie auf der Produktdetailseite unter der folgenden Internetadresse herunterladen: www.dom-security.com