




Tronic Slim




Instructions de pose

Gabarit de perçage

INSTRUCTIONS DE POSE

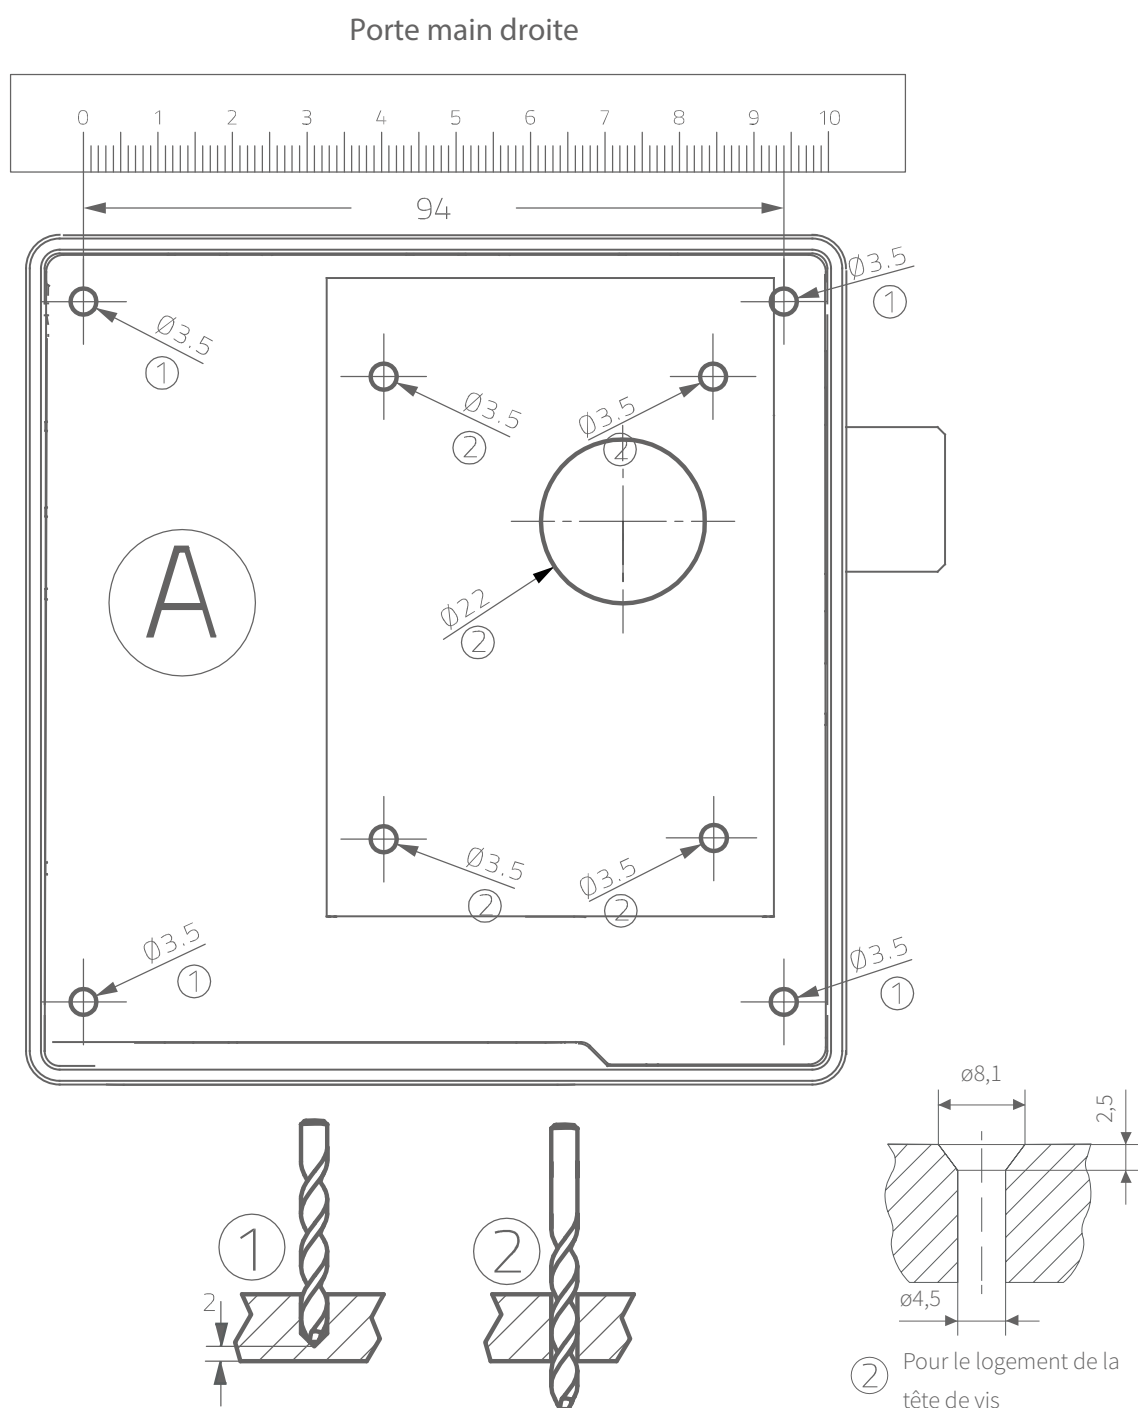



Porte main gauche

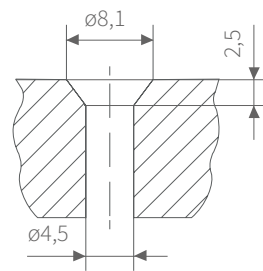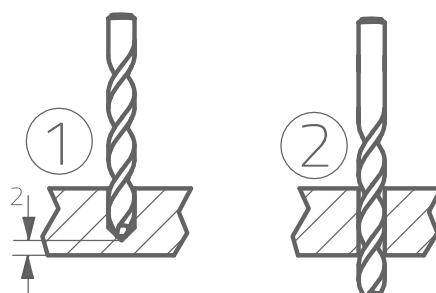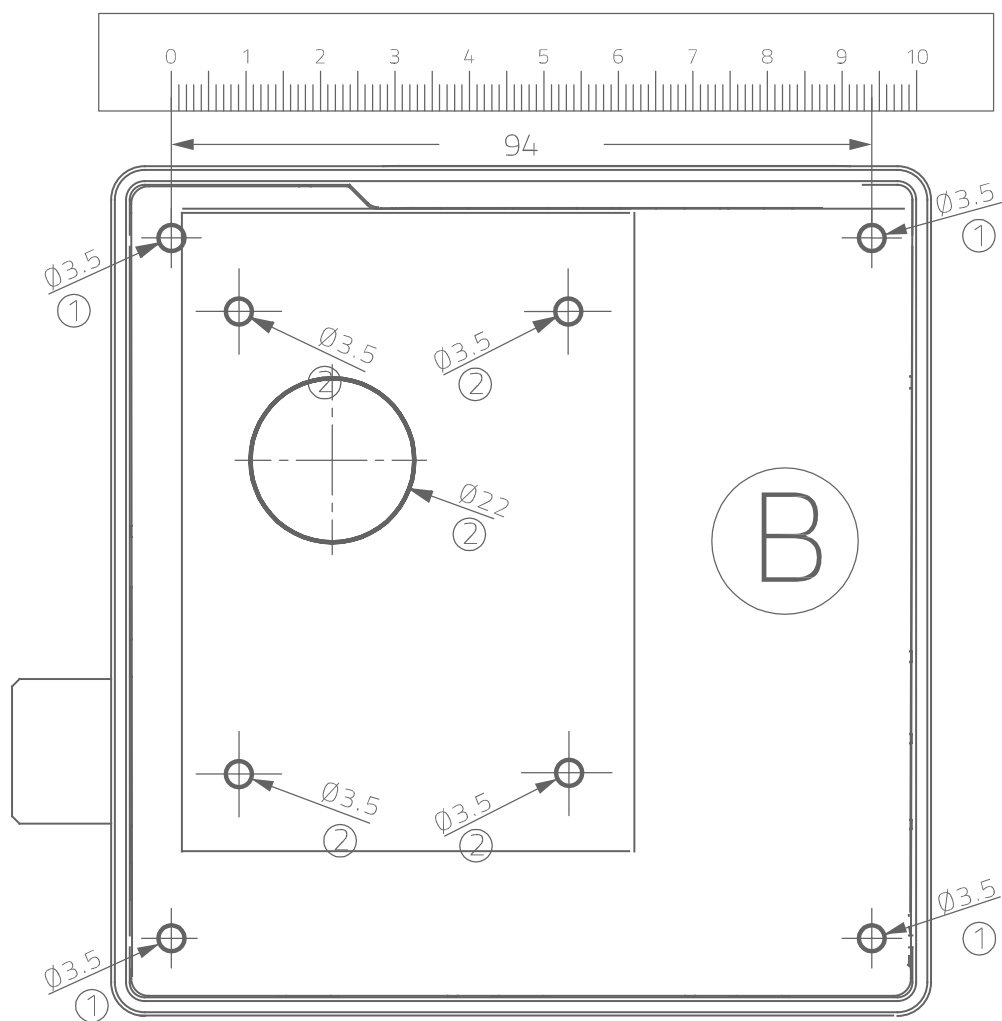


② Pour le logement de la tête de vis

Accessoires


INSTRUCTIONS DE POSE

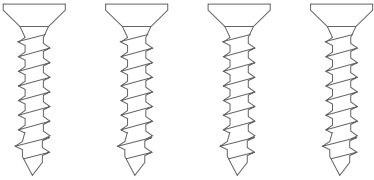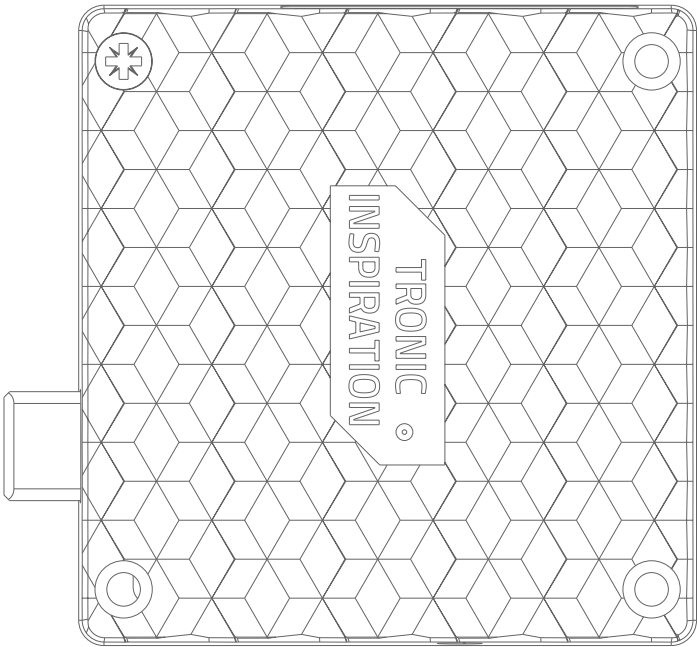

C $\varnothing 5 \times 29.5$

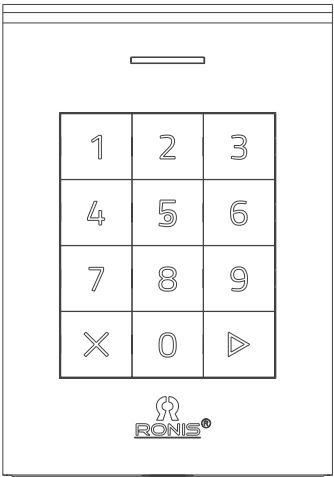


E $\varnothing 3.5 \times 9.5$ F Gâche

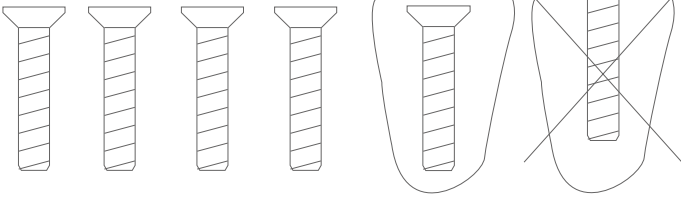

D M3x18

Pose sur une porte main droite


INSTRUCTIONS DE POSE

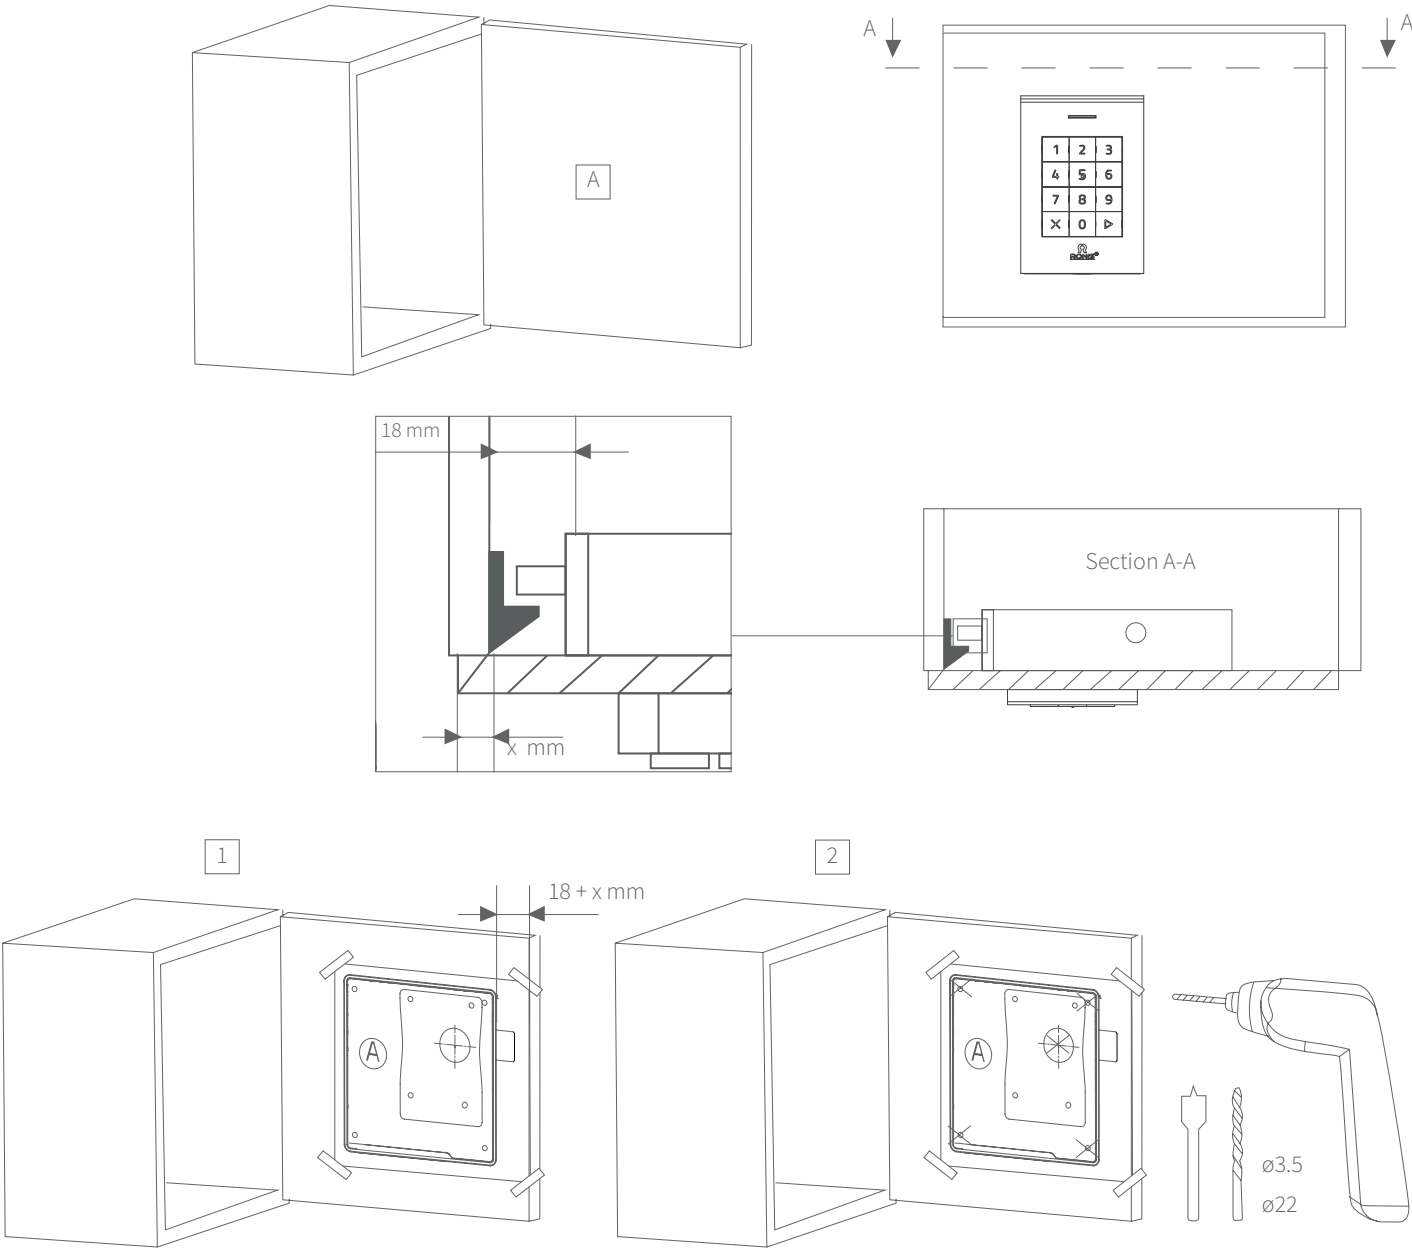


Pose sur une porte main droite

INSTRUCTIONS DE POSE


3

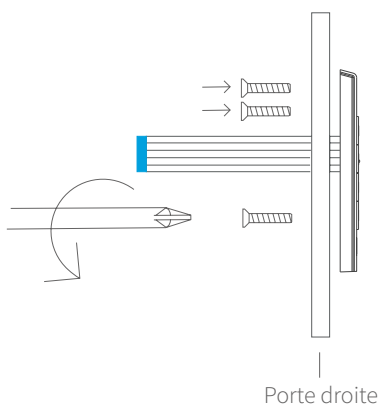


4

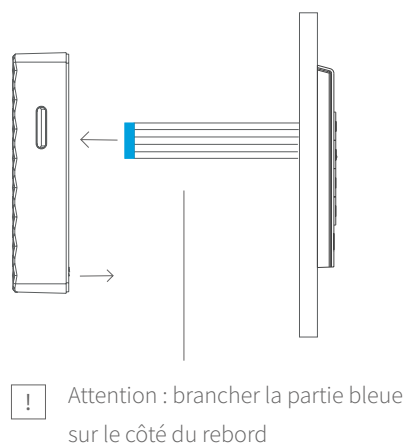

5


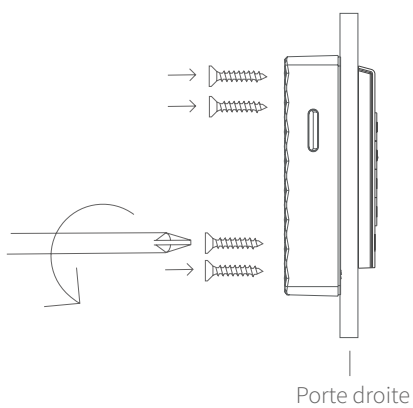


6

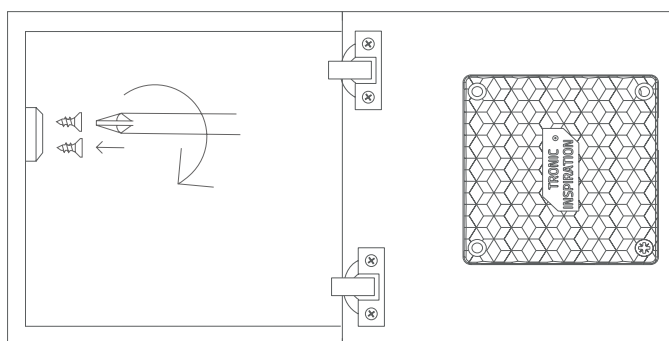


Pose sur une porte main gauche

INSTRUCTIONS DE POSE

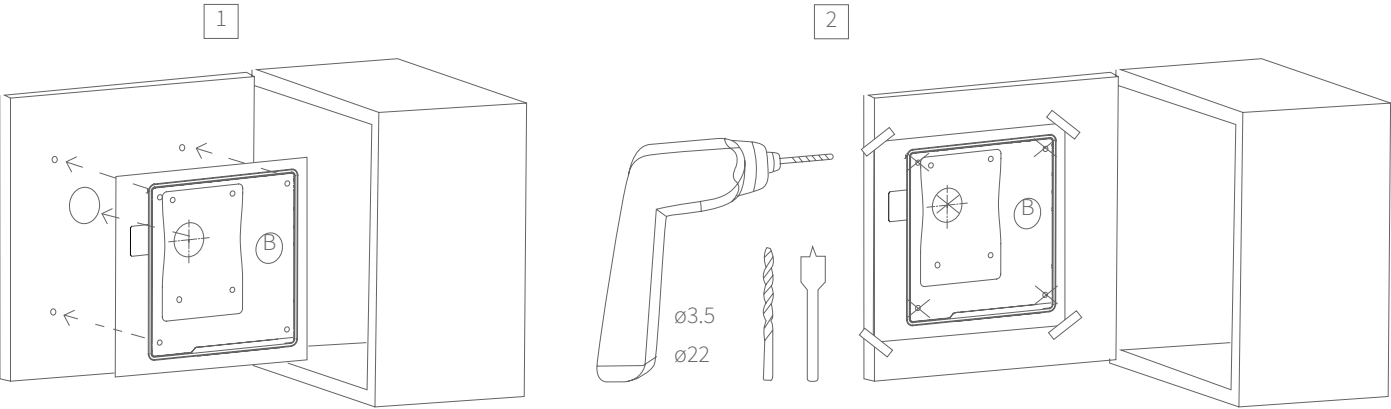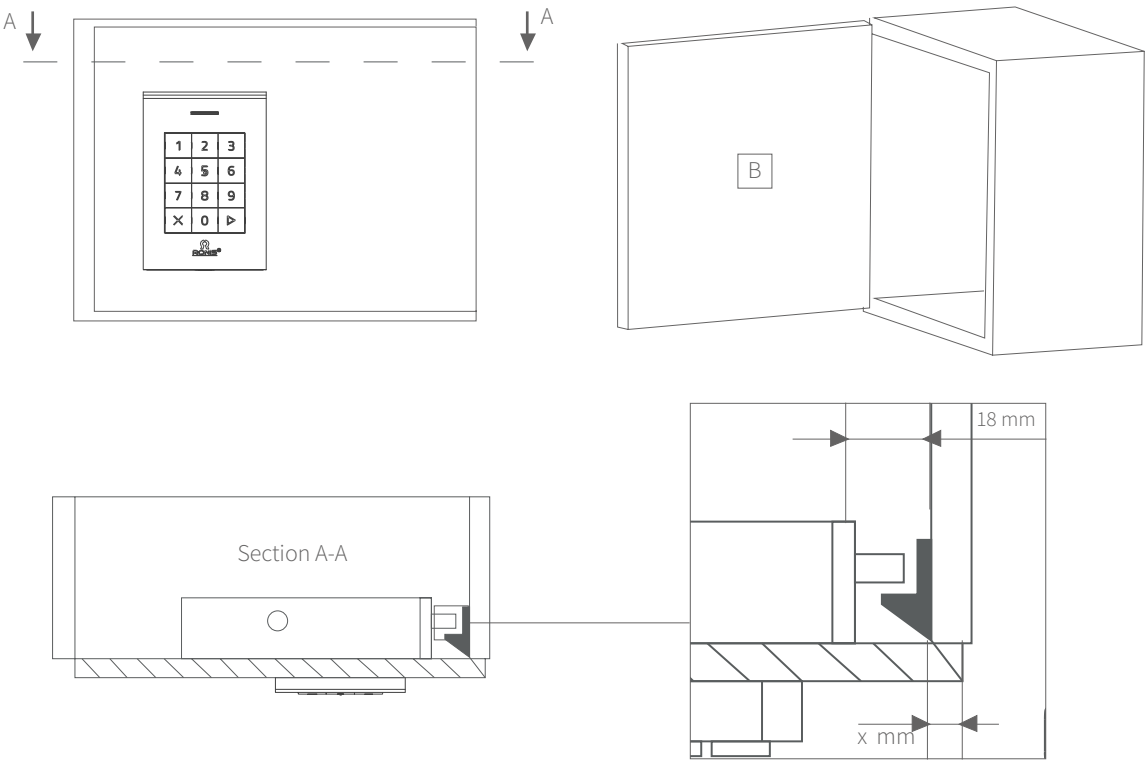


Pose sur une porte main gauche


INSTRUCTIONS DE POSE

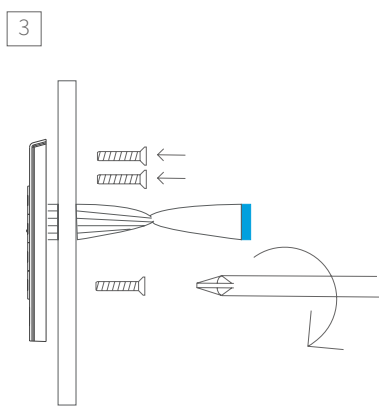


Porte gauche

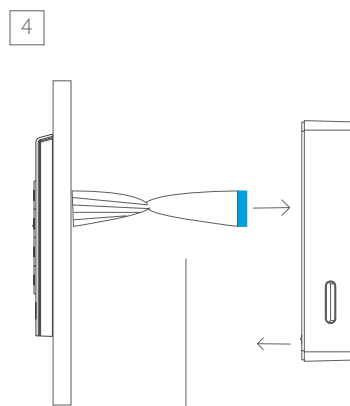

! Attention : brancher la partie bleue sur le côté du rebord

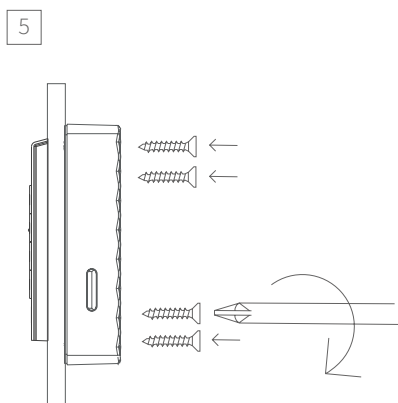


Porte gauche

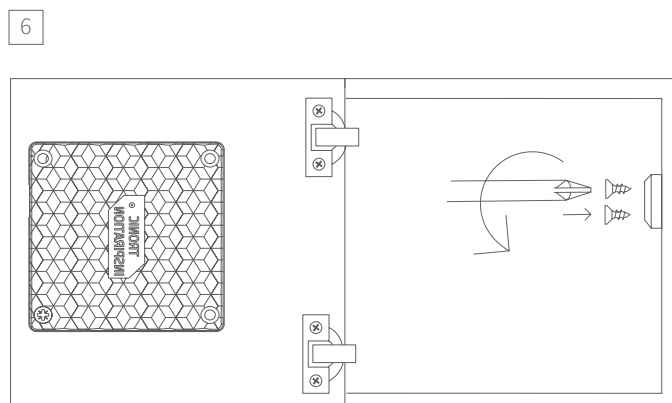


1

Vérifier que le câble soit correctement branché (droit et enfoncé à fond).

N'appuyez sur aucune touche pendant le processus de branchement du câble.

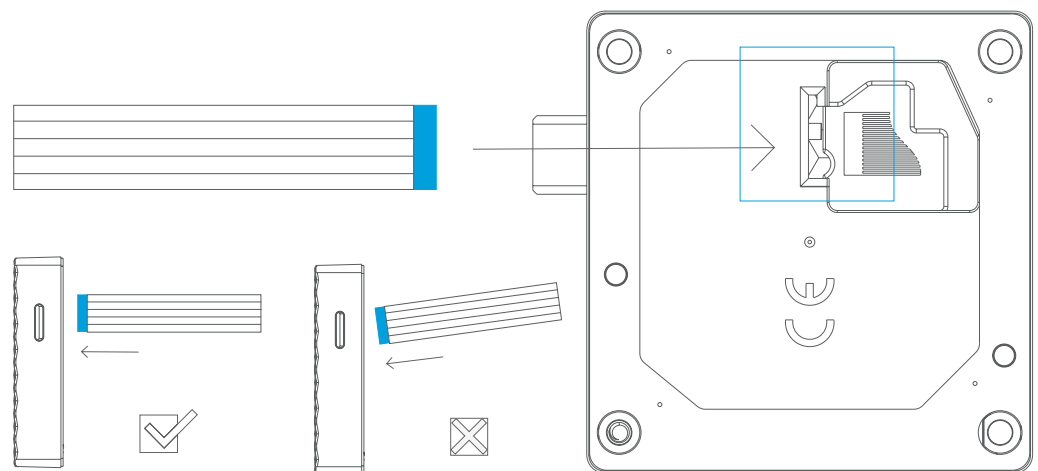

2

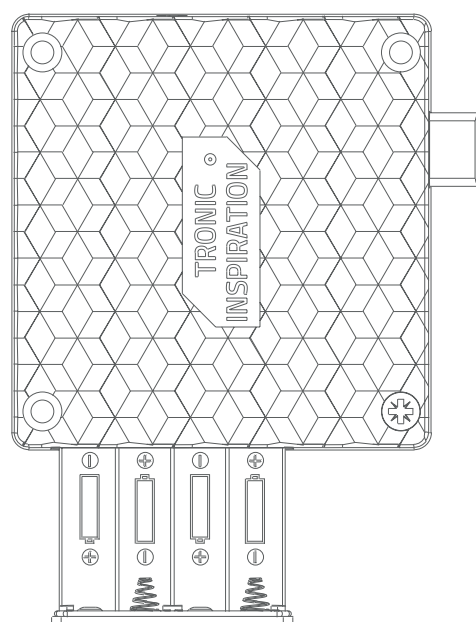

Sortir les piles grâce à la vis de sécurité Torx T20 située sur le bloc pile. Vérifier que les piles soient bien insérées dans le bon sens (comme indiqué dans le bloc pile).

IMPORTANT


Le BATPACK doit rester connecté pendant la libération des piles.

Dans le cas contraire, l'horloge interne perdra sa configuration de l'heure.

Précisions importantes


INSTRUCTIONS DE POSE

3



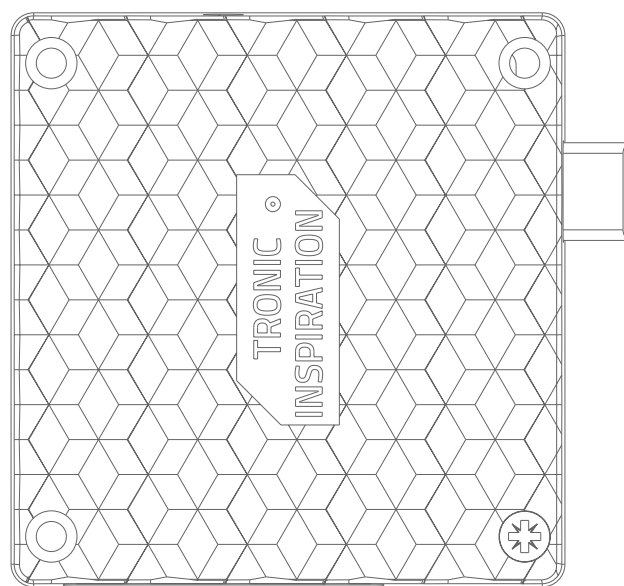


S'assurer que les vis ne soient pas trop serrées (<20kgf/cm²).

4

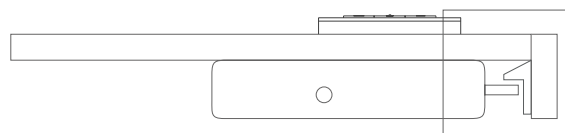

Vérifier que le pêne fonctionne en douceur, sans friction avec le dormant de la porte.

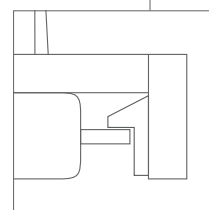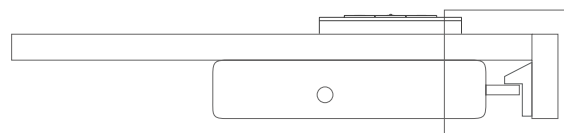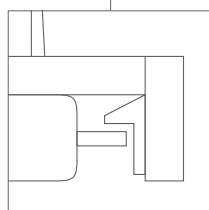


Piles


INSTRUCTIONS DE POSE

Si un voyant jaune clignote

Piles usées : remplacer les piles.

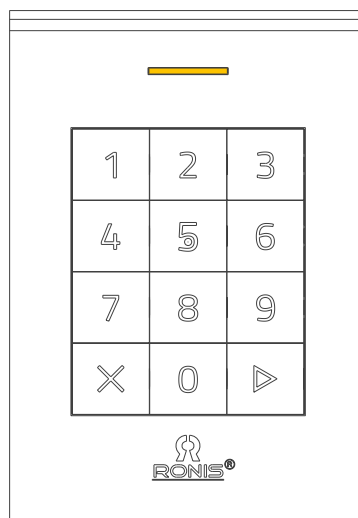

1. S'assurer que le bloc pile contient des piles chargées (ne pas le visser trop serré pour éviter d'endommager le mécanisme). Utiliser l'adaptateur USB-C.
2. Si la serrure est verrouillée, composer le code utilisateur (ou le code maître) pour l'ouvrir.
3. Remplacer les piles usagées par les nouvelles et débrancher le BATPACK.

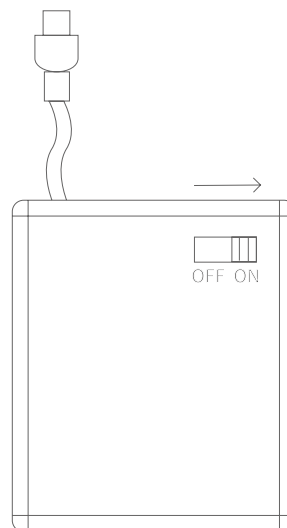

Important

Nous conseillons un changement de piles tous les trois ans pour s'assurer de leur bon état. Après une longue période, elles peuvent se détériorer et

endommager la serrure, surtout dans des environnements chauds. Ne pas nettoyer les serrures avec des produits d'entretien contenant de

l'acide chlorhydrique, de la lessive ou des composants corrosifs, surtout sur les parties métalliques.

