

Tapkey Signalisierungen



Alle Geräte erzeugen sowohl ein visuelles als auch ein akustisches Signal.

Kleiner Lautsprecher  kurzer Signalton.

Großer Lautsprecher  langer Signalton.

Ausnahme: PRO erzeugt nur ein visuelles Signal.

Normalbetrieb	2
Sonderfunktionen	2
System	3

Normalbetrieb

Autorisierter Transponder / Freigabe



(grün)

Eine autorisierte Person kann das Gerät mit ihrem Transponder oder per Smartphone öffnen.

Die Leuchtdauer hängt von der eingestellten Kupplungsdauer ab.

Nicht Autorisierter Transponder / keine Freigabe



(rot-rot-rot)

Eine nicht autorisierte Person kann das Gerät weder mit ihrem Transponder noch per Smartphone öffnen.

Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

Sonderfunktionen

PO: Office – Modus aktiviert



(blau-grün)

Eine autorisierte Person mit Zugangsrechten für die Office-Funktion kann den Office-Modus mit ihrem Transponder oder per Smartphone aktivieren.

Das Gerät bleibt dauerhaft gekuppelt. Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

PO: Office – Modus weiterhin aktiv



(blau-grün)

Befindet sich ein Gerät bereits im Office-Modus, wird die links dargestellte Farbkombination angezeigt. Das Gerät bleibt im Office-Modus.

PO: Office – Modus deaktiviert




(blau-grün-rot)

Eine autorisierte Person mit Zugangsrechten für die Office-Funktion kann den Office-Modus mit ihrem Transponder oder per Smartphone deaktivieren. Das Gerät kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück. Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

Tapkey Signalisierungen


System

System: Owner – Modus

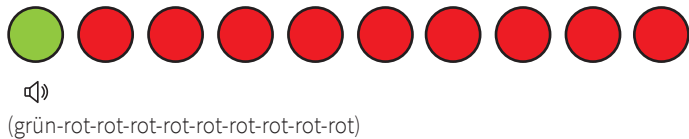

Um den Owner-Modus zu aktivieren, halten Sie Ihre Owner-Karte vor das Gerät. Die links dargestellte Farbkombination erscheint bis zu max. 120 Sekunden.

System: Kopplung

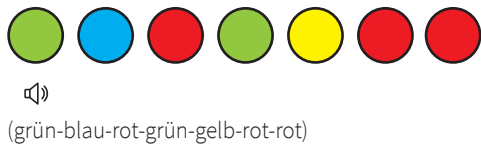

Das Gerät ist mit dem System verbunden.
Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

System: Entkopplung



Das Gerät ist vom System getrennt.
Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

System: Gerät warten



Das Gerät wird gewartet.
Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

System: Synchronisation



Das Gerät ist synchronisiert.
Die links dargestellte Farbkombination erscheint.

System

System: Batteriewarnung 1



(gelb-rot-gelb-rot-gelb-rot-gelb-grün)

Wenn die Batterie relativ leer ist und gewechselt werden muss, zeigt das Gerät die dargestellte Signalsequenz an. Sobald die grüne LED leuchtet, kann die Tür trotz Batteriewarnung geöffnet werden. Bitte ersetzen Sie die Batterien.

System: Batteriewarnung 2



(gelb-rot-gelb-rot-gelb-rot-gelb-gelb-grün)

Wenn die Batterie fast leer ist und gewechselt werden muss, zeigt das Gerät die dargestellte Signalsequenz an. Sobald die grüne LED leuchtet, kann die Tür trotz Batteriewarnung geöffnet werden. Bitte ersetzen Sie die Batterien.

System: Batteriewarnung 3



(gelb-rot-gelb-rot-gelb-rot-gelb-gelb-gelb-grün)

Wenn die Batterie fast vollständig entladen ist und gewechselt werden muss, zeigt das Gerät die dargestellte Signalsequenz an. Sobald die grüne LED leuchtet, kann die Tür trotz Batteriewarnung geöffnet werden. Bitte ersetzen Sie die Batterien.