


SPS in een apparaat laden ENiQ AccessManagement software

Om een SPS in een apparaat te laden


- Klik in de navigatiebalk op het menupunt "Toegangscontrole" en vervolgens op het submenu "Apparaten"

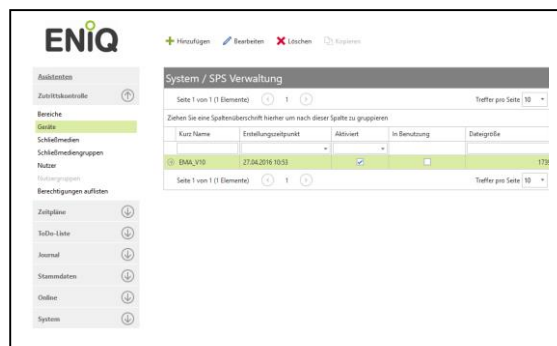

Hierdoor opent zich het overzicht van de in de software ter beschikking staande apparaten

- Kies het gewenste apparaat in de apparatenlijst.

Waarschuwing; een SPS programma kan alleen worden geladen in de volgende apparaten:

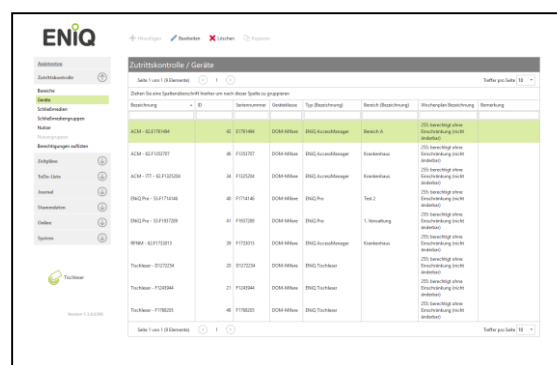

ENiQ Access Manager Compact

ENiQ Access Manager HiSec


ENiQ Access Manager Terminal

ENiQ Access Manager Terminal HiSec

ENiQ RF – Net Manager


Als het gewenste apparaat uit de apparatenlijst werd geselecteerd

- Klik op de "Bewerken" knop in de bewerkingsbalk

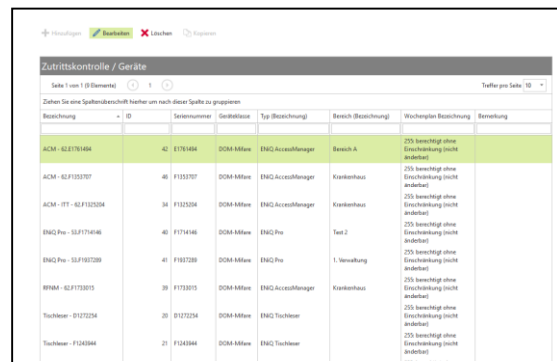


Het gedetailleerde overzicht voor het geselecteerde apparaat wordt geopend.

- Klik op de tab "SPS"

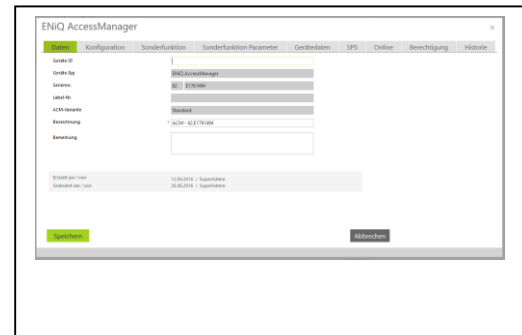

In het gedetailleerde overzicht SPS van een apparaat kunt u de volgende instellingen uitvoeren:


1. SPS programma op een apparaat laden
2. Ingangsconfiguratie
3. Parameter instellingen

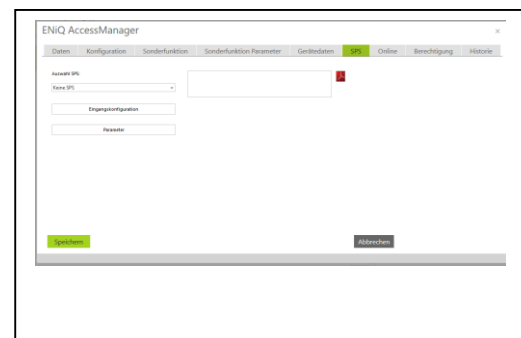

SPS programma op een apparaat laden


- Klik op het keuzevenster en kies via het Drop Down menu een SPS programma

Waarschuwing; niet ieder SPS programma staat voor ieder apparaat ter beschikking

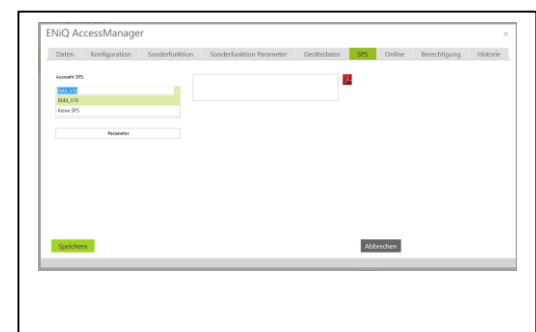


Nadat u een SPS programma heeft geselecteerd, kunt u in het venster rechts naast het Drop Down menu een beknopte beschrijving voor het desbetreffende SPS programma zien. Als alternatief kunt u via de "PDF" knop (rechts boven de tekst met de beknopte beschrijving) een handleiding voor het geselecteerde SPS programma met applicatieaanduiding openen en indien gewenst printen.

- Klik voor het openen van de SPS handleiding op de "PDF" knop

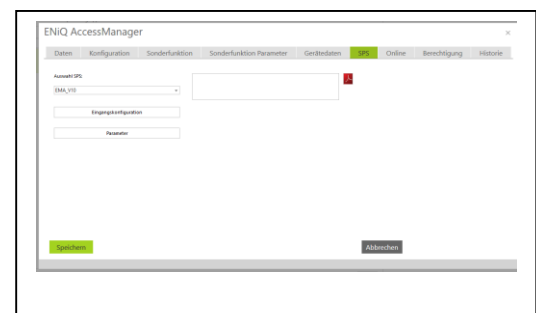


Om het geselecteerde SPS programma voor het apparaat te activeren, gaat u als volgt te werk

- Klik op de knop "Opslaan"

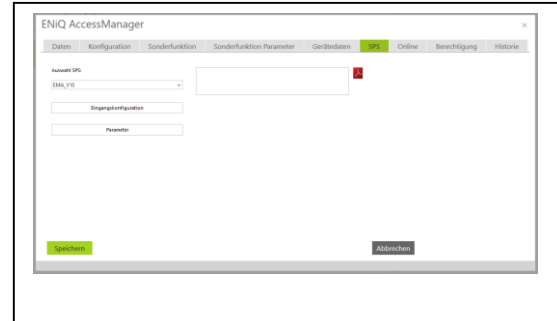

- Er opent een venster met een mededeling waarbij u moet bevestigen dat de SPS-veranderingen geactiveerd dienen te worden en klik hiervoor op de knop "Ja"

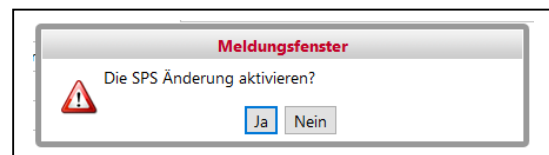


Het SPS programma werd nu toegekend aan het apparaat. Om veranderingen aan het apparaat uit te voeren, moet het desbetreffende apparaat nu nieuw geprogrammeerd worden (zie beneden)

Ingangskonfiguratie van een apparaat veranderen

Na het programmeren van het apparaat, heeft u vervolgens de mogelijkheid de ingangskonfiguratie van het apparaat te veranderen.


- Klik op de knop "Ingangskonfiguratie"

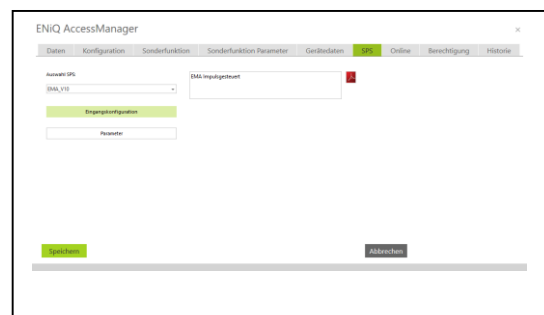

U kunt vervolgens de ingangskonfiguratie voor de ingang 1 en de ingang 2 van het desbetreffende apparaat veranderen

De volgende configuraties staan ter beschikking:


1. Statische sluiters
2. Statische opener
3. Dynamische sluiters
4. Dynamische opener

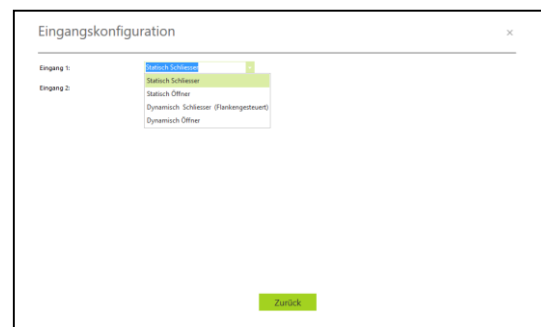

Configuratie veranderen


- Klik bij ingang 1 of ingang 2 op het keuzevenster en kies via het Drop Down menu de gewenste configuratie
- Klik vervolgens op de knop "terug" zodat de veranderingen worden opgeslagen

De ingangsconfiguratie werd nu toegewezen aan het apparaat. Om veranderingen aan het apparaat uit te voeren, moet het desbetreffende apparaat nu nogmaals nieuw geprogrammeerd worden (zie beneden)

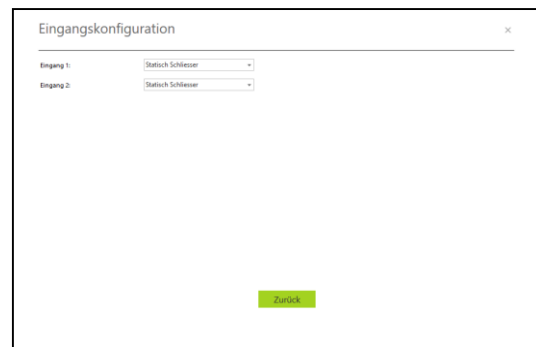

Parameterconfiguratie van een apparaat veranderen

- Klik op de knop "Parameter"

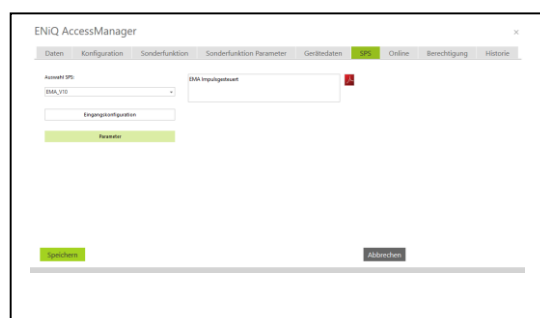


U heeft nu de mogelijkheid, de individueel instelbare parameters vna het desbetreffende apparaat te veranderen

De volgende configuraties staan ter beschikking:

1. Transponder wisseltijd
2. Bedientijd vna de relaisuitgang
3. Bedientijd van ingang 1
4. Bedientijd van ingang 2

Waarschuwing; niet altijd heeft u de keuze uit alle configuraties

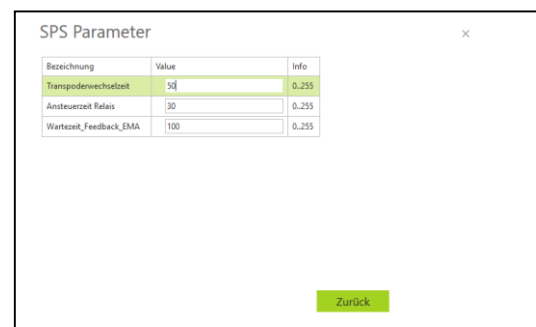


Bezeichnung	Value	Info
Transponderwechselzeit	50	0.255
Ansteuerzeit Relais	30	0.255
Wartezeit_Feedback_EMA	100	0.255

Parameters veranderen

- Klik bij de te veranderen parameters op het keuzevenster en vul de gewenste bedientijd in
- Klik vervolgens op de knop "terug" zodat de veranderingen worden opgeslagen

De parameterconfiguratie werd nu toegewezen aan het apparaat. Om veranderingen aan het apparaat uit te voeren, moet het desbetreffende apparaat nu nogmaals nieuw geprogrammeerd worden (zie beneden)

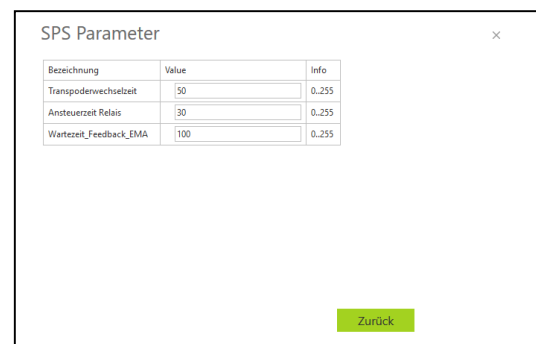


Bezeichnung	Value	Info
Transponderwechselzeit	50	0.255
Ansteuerzeit Relais	30	0.255
Wartezeit_Feedback_EMA	100	0.255

Waarschuwing; als uw apparaten online via het netwerk met de software zijn verbonden, wordt deze programmering automatisch uitgevoerd en hoeft u verder niets te doen.


Om het desbetreffende apparaat opnieuw te programmeren gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing; om een apparaat via het ENiQ Device Management nieuw te programmeren heeft u de draadloze RF-Stick" en de "RF-wekkaart" nodig


- Open het ENiQ Device Management
- Klik op de knop "Programmering uitvoeren"

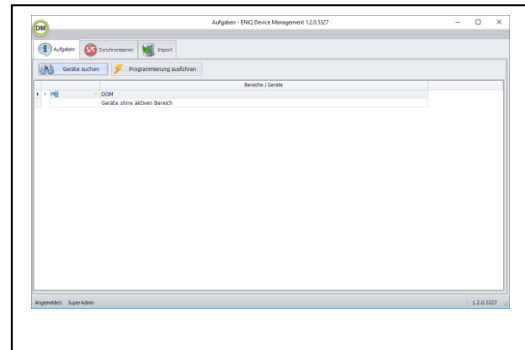

- Houd de RF-wekkaart alstublieft voor het te programmeren apparaat

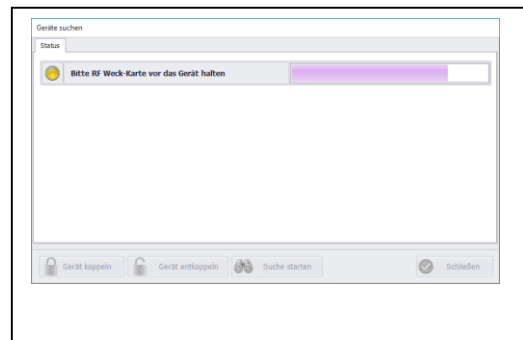

- Het desbetreffende apparaat wordt nu door de software nieuw geprogrammeerd en de SPS instellingen worden overgenomen op het apparaat

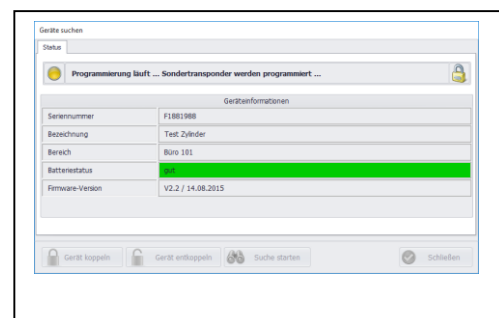

- Het apparaat werd nieuw geprogrammeerd met alle gegevens en de SPS functies staan ter beschikking bij het apparaat

