



Tronic Slim

Manuel d'utilisation

Tronic Slim

SÉCURITÉ

Conserver le manuel d'utilisation

Ces instructions font partie intégrante de la serrure de meuble

- Conserver ces instructions avec la serrure.
- Veiller à ce que les instruction soient à la disposition du poseur / de l'opérateur.
- Transmettre ces instructions en cas de vente ou de cession de la serrure.

Information de sécurité importante

La serrure de meuble est fabriquée conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. Toutefois, lors de travaux avec et sur la serrure, des risques résiduels peuvent entraîner

un danger pour la vie et l'intégrité corporelle. Les consignes de sécurité suivantes doivent donc être observées et suivies.

Sécurité

Eviter tout risque d'explosion

La serrure de meuble n'est pas adaptée à une utilisation dans des zones présentant un risque

d'explosion.

Monter et utiliser la serrure dans une zone présentant un risque d'explosion peut entraîner de graves blessures ou

la mort.

■ Assembler et utiliser la serrure uniquement dans des endroits où il n'y a aucune atmosphère explosive.

Sécurité

Risque d'étouffement.

Les enfants peuvent se blesser s'ils ingèrent de petites pièces.

- S'assurer que les petites pièces, par exemple les accessoires de verrouillage ou les vis, soient hors de portée des enfants.

Éviter les dommages matériels et les dysfonctionnements.

Des dommages matériels peuvent survenir en cas de mauvais stockage pendant une période prolongée.

- Conserver la serrure et ses composants dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Des dommages matériels peuvent survenir à la suite d'un mauvais montage et d'une utilisation incorrecte de la serrure.

- Lire attentivement ces instructions avant de monter la serrure et de le mettre en service.
- Suivre les instructions pas à pas.
- Ne jamais toucher les composants électronique de la serrure.
- Protéger les pièces de la serrure contre l'humidité.
- Manipuler la serrure avec précaution pour éviter les rayures.
- Fixer les vis en respectant le couple de serrage spécifié.

Risque de dommages matériels résultant d'un mauvais nettoyage ou entretien.

- Ne pas lubrifier les pièces de la serrure.
- Nettoyer les boîtiers et les dispositifs de fermeture avec un chiffon doux et humide ; ne pas utiliser de produits de nettoyage.


Formation appropriée des utilisateurs.

- Les personnes travaillant sur et avec la serrure doivent disposer de compétences manuelles suffisantes pour pouvoir visser et percer des trous en toute sécurité si nécessaire.
 - Les installateurs de la serrure doivent comprendre son fonctionnement et l'interaction des différents composants.
-

Tronic Slim

INSTRUCTIONS

Mode multi-utilisateur

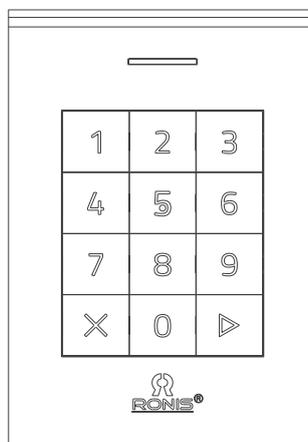

POUR VERROUILLER :




POUR DÉVERROUILLER :



Verrouiller et déverrouiller par un code à 4 chiffres. Le code s'efface après chaque ouverture de la serrure, aussitôt prête pour une nouvelle utilisation.

Mode mono-utilisateur

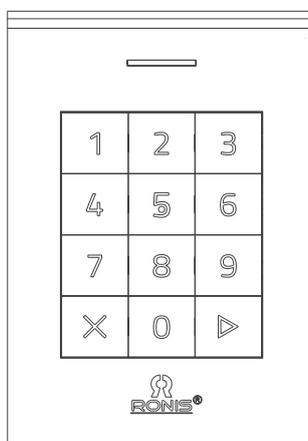


POUR DÉVERROUILLER :




POUR VERROUILLER :

La serrure se ferme automatiquement après 2 secondes.
Remarque : la serrure est équipée d'un pêne métallique qui s'active dès que la porte est poussée. (Système de porte claquée)

Changer le code utilisateur

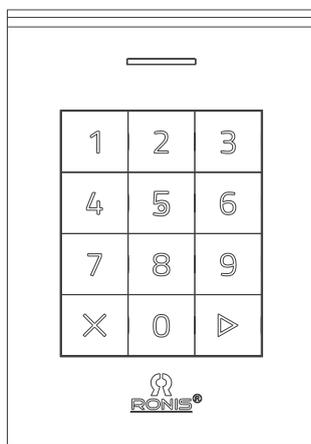


APPUYER PENDANT 3 SECONDES

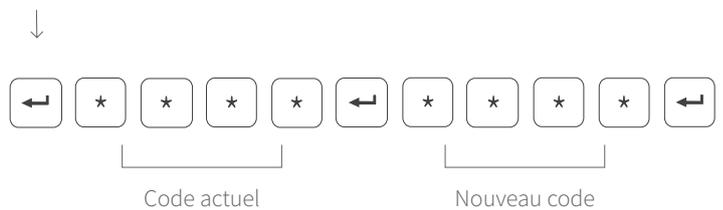


1. Appuyer sur la touche « Entrée » pendant 3 secondes.
2. Saisir le code actuel et appuyer sur la touche « Entrée ».
3. Saisir le nouveau code et appuyer sur la touche « Entrée ».

Ouvrir en utilisant le code maître : Mode inspection/ Suppression du code utilisateur

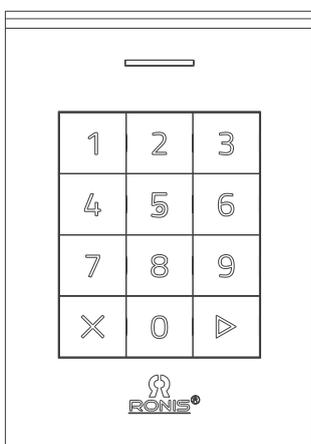

POUR DÉVERROUILLER :

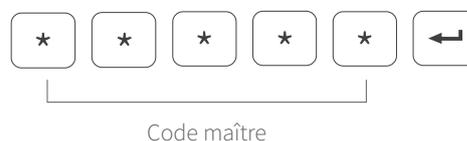

-30S
MODE
INSPECTION

+30S
UTILISATEUR
EFFACÉ

MODE INSPECTION

Saisir le code maître à 5 chiffres et appuyer sur la touche « Entrée ».
Fermer la serrure en appuyant sur la touche « Entrée » avant 30 secondes.
Le code utilisateur n'est pas effacé.


SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR

Saisir le code maître et appuyer sur la touche « Entrée ». Après 30 secondes, la serrure reste ouverte.
Le code utilisateur a été supprimé et un nouveau code utilisateur sera nécessaire pour fermer à nouveau la serrure.


Tronic Slim

INSTRUCTIONS

Changer le code maître

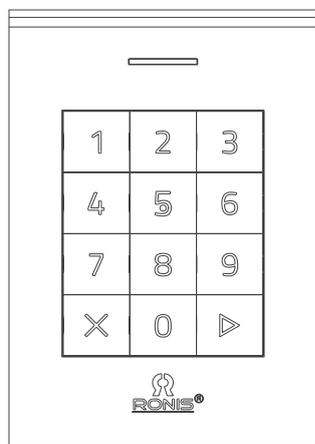


APPUYER PENDANT 3 SECONDES

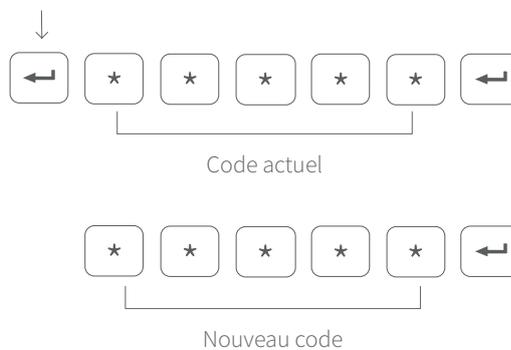


1. Appuyer sur la touche « Entrée » pendant 3 secondes.
2. Saisir le code maître actuel et appuyer sur la touche « Entrée ».
3. Saisir le nouveau code maître et appuyer sur la touche « Entrée ».

Ouvrir en utilisant la clé USB maître

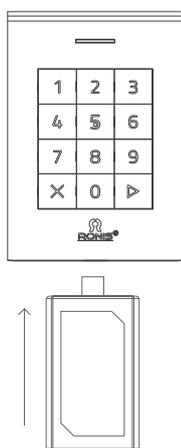

MODE INSPECTION

1. Connecter la clé USB maître (BLEUE) (utiliser un adaptateur USB C)
2. La serrure s'ouvre
3. Retirer la clé USB maître
4. Appuyer sur la touche « Entrée » avant 30 secondes
5. Le code utilisateur n'est pas effacé

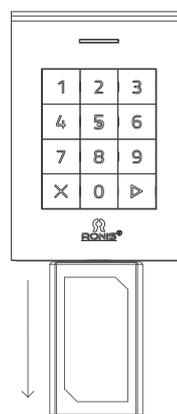

SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR

1. Connecter la clé USB maître (BLEUE) (utiliser un adaptateur USB C)
2. La serrure s'ouvre
3. Retirer la clé USB maître
4. Après 30 secondes, le code utilisateur sera supprimé
5. Un nouveau code utilisateur sera nécessaire pour fermer à nouveau la serrure.

Paramètres programmables (logiciel de gestion et câble requis)

TEMPS D'OUVERTURE :

La serrure s'ouvre automatiquement à l'heure programmée :

- ▣ hh : mm
- ▣ Lun, mar, mer, jeu, ven, sam, dim
- ▣ Jours ouvrables
- ▣ Deux options :
 1. Laisser la porte ouverte
 2. Refermer la porte

VOLUME DU SIGNAL SONORE :

- ▣ Haut/Bas/Désactivé

INDICATION PAR LED

DE LA POSITION FERMÉE :

- ▣ LED rouge clignotante (On/Off) lorsque le casier est fermé

CODES :


- ▣ Utilisateur / Maître

DERNIERS ÉVÉNEMENTS

NIVEAU DE BATTERIE

NOMBRE D'OPÉRATIONS

Clé USB Paramètres

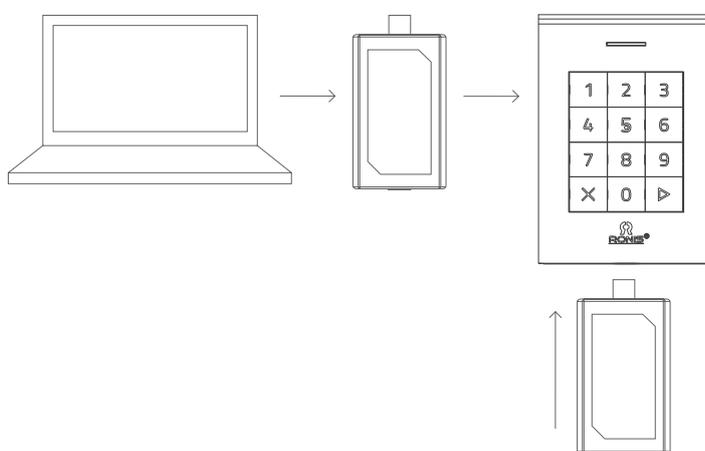


1. Charger les paramètres de l'ordinateur sur la clé USB Paramètres (NOIRE).
2. Connecter la clé USB Paramètres sur la serrure (utiliser un adaptateur USB C)
3. Les paramètres sont automatiquement transférés à la serrure.

Tronic Slim

INSTRUCTIONS

Remplacement des piles

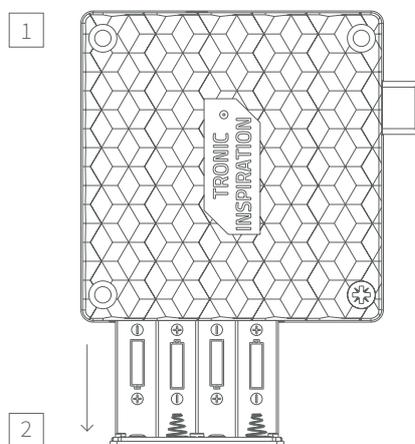


1. Torx 20

IMPORTANT :

2. Le remplacement des piles doit être effectué en moins de 5 minutes.

Le BATPACK doit rester connecté (utiliser un adaptateur USB C) pendant la libération des piles. Dans le cas contraire, l'horloge interne perdra sa configuration de l'heure.

Mesures

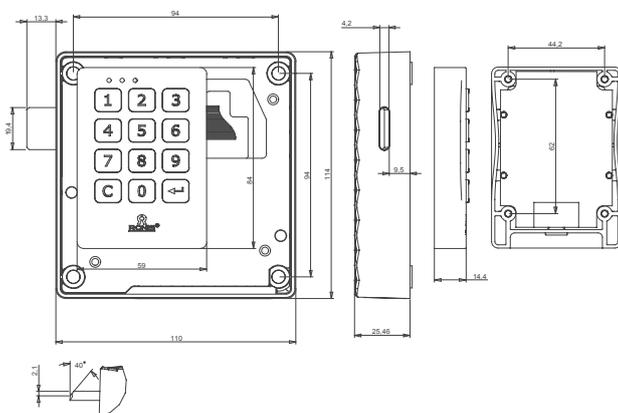

IP (clavier / boîtier de serrure)	----/45
Température de fonctionnement	-5°C \leftrightarrow +70°C
Force de verrouillage	> 45Kgf
Rayons UV	> 10000h
Vibration	10 - 200 Hz 2g
Test de durée de vie	> 200000 cycles
Décharge électrostatique	8000 V
Durée de vie des piles	> 70 000 cycles ou 2 ans

Tronic Slim

GARANTIE ET AVERTISSEMENTS

Garantie et responsabilité

Nos conditions générales de vente s'appliquent par principe.

Nous déclinons toute responsabilité pour dommages corporels ou matériels résultant d'un ou plusieurs éléments suivants :

- Mauvaise utilisation de la serrure de mobilier

- Non-respect des consignes indiquées dans la notice d'utilisation

- Pose de la serrure mal réalisée

- Réparations incorrectes du produit

- Catastrophes causées par des influences externes et force majeure.

Copyright

Ce manuel d'utilisation ne peut pas être reproduit dans son intégralité ou en partie, stocké ou transmis, divulgué ou traduit sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord préalable écrit de DOM Security.

Ce manuel d'utilisation est régulièrement mis à jour. L'éditeur vous invite à lui transmettre toute information relative à d'éventuelles erreurs ou à lui faire part de suggestions pour l'amélioration de ce manuel.

© DOM Security, 20, rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris, France

Centralisation de la documentation

DOM Security
Product Management Department
20, rue de l'Arc de Triomphe
75017 Paris, France

Informations disponibles en ligne

Vous pouvez télécharger ces instructions et d'autres informations concernant la serrure Tronic Slim au niveau du menu Produits sur www.dom-security.com.